


DPV-4KE/4 монитор домофона COMMAX

- ♦ вызов от четырех видеопанелей
- ♦ переключение четырех видеокамер
- ♦ подключение параллельного монитора
- ♦ вызов и связь с аудиотрубкой

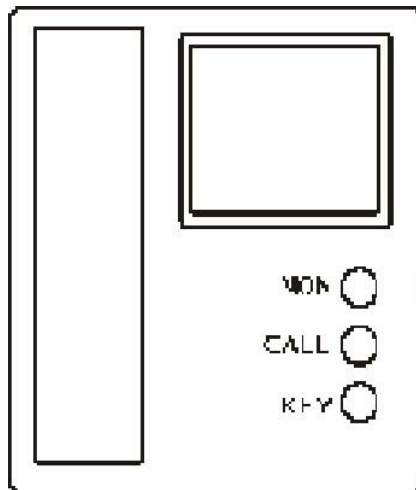

MON - переключение видеокамер
 CALL – вызов с аудиотрубки (DP-4VR)
 KEY – открывание соответствующего вызову замка

Подключение

Для подключения внешних устройств на задней панели имеются пять разъемов. Монтаж следует проводить при выключенном питании всех устройств. Перед включением убедитесь, что используемые разъемы надежно закреплены.

Нумерация разъема (верхний ряд)

1 2 3 4

Панель вызова 1

Разъем DPV-4 KE/4	Назначение контактов	Соответствие видеопанели Commax	Соответствие по цвету проводов
1	аудио	1	красный
2	общий	2	синий
3	U+	3	желтый
4	Video	4	белый

Панель вызова 2

Разъем DPV-4 KE/4	Назначение контактов	Соответствие видеопанели Commax	Соответствие по цвету проводов
1	аудио	1	красный
2	общий	2	синий
3	U+	3	желтый
4	Video	4	белый

Панель вызова 3

Разъем DPV-4 KE/4	Назначение контактов	Соответствие видеопанели Commax	Соответствие по цвету проводов
1	аудио	1	красный
2	общий	2	синий
3	U+	3	желтый
4	Video	4	белый

Нумерация разъема (нижний ряд)

1
2
3
4

Панель вызова 4 (разъем слева)

Разъем DPV-4 KE/4	Назначение контактов	Соответствие видеопанели Commax	Соответствие по цвету проводов
1	аудио	1	красный
2	общий	2	синий
3	U+	3	желтый
4	Video	4	белый

Аудиотрубка DP-4VR (разъем справа)

Разъем DPV-4 KE/4	Назначение контактов	Соответствие DP-4VR	Соответствие по цвету проводов
1	аудио	1	красный
2	Общий	2	синий
3	U+	3	желтый
4	Вызов	4	белый

Внимание: замыкание проводов приводит к неисправности коммутатора камер!