

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

DPV-4HPR EXEL


Микропроцессорный контроль



Функции монитора	1
Подключение	2
Настройка, эксплуатация, комплектация	3

Функции монитора

- Подключение до 4-х видеокамер
- Подключение до 2-х видеопанелей
- Совместимость с известными цифровыми домофонами
- Работает с устройствами видеопамати VM-16, VM-32
- Можно подключать параллельно один монитор с другим
- Можно программировать мониторы на один номер
- Имеет встроенный автосвитчер
- Имеется НЧ выход на ТВ (в дежурном режиме автосвитчер)
- Встроенный усилители с регулировкой каждого канала

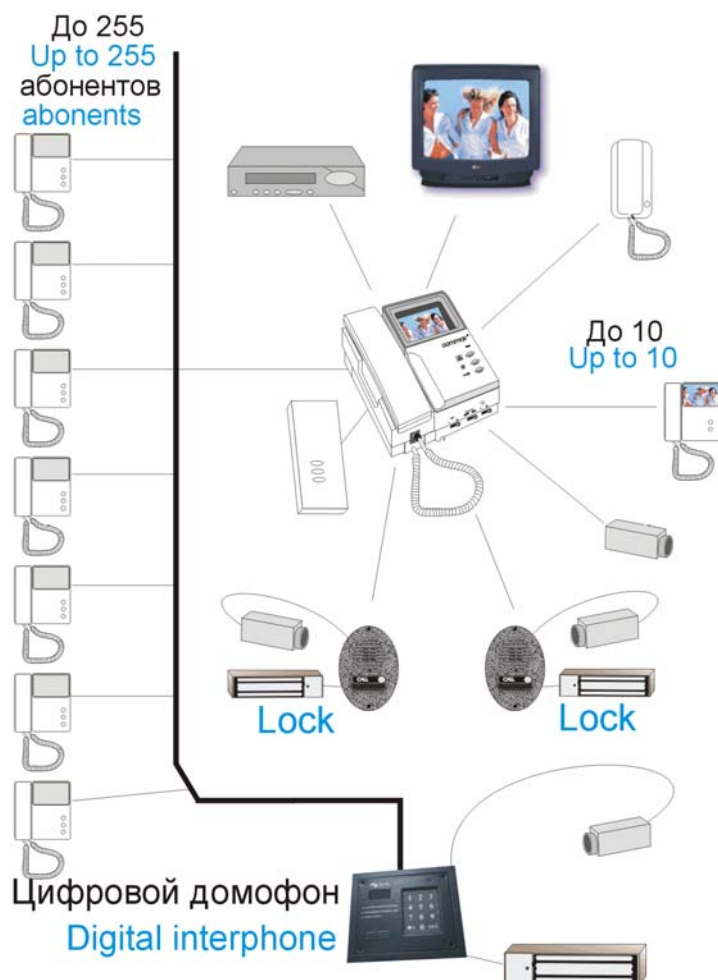

Подключение монитора



Подключение основных устройств:

Цифровой многоквартирный домофон с видеокамерой:

Вход + линии(LN+).....+LNR 9

Вход - линии(LN-).....любой GND 11

Видео.....VR 12

! ВНИМАНИЕ!

- Если не используется +LNR,

необходимо замкнуть его на GND/

- На один номер не более 4-х мониторов

Видеопанель – Vp1:

(рекомендуется для квартиры)

Аудио.....A-VP1 1

Общий.....любой GND 2

Питание.....+12B 3

Видео.....V-VP1 4

Общий провод.....любой GND 2

Видеопанель – Vp2: (приоритетная – рекомендуется для площадки)

Аудио.....A-VP2 5

Общий.....любой GND 6

Питание.....+12B 3

Видео.....V-VP2 8

Общий видео.....любой GND 2

Дополнительная – Cam-4:

Питание от дополнительного БП=12B

Общий.....любой GND 14

Видео.....Cam-4 16

TV выход:

Видео выход.....TV out 7

Общий.....любой GND 6


Подключение параллельного монитора (до 10 штук):



Настройка, эксплуатация, комплектация

Подключение монитора к домофону:

Если вы подключаете монитор к цифровому домофону, Вам необходимо:

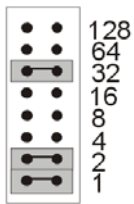

1. Установить номер абонента для монитора,
Сумма значений замкнутых перемычек
= номеру квартиры.

Например: 35 кв. = 32+2+1


На один номер не рекомендуется подключать более 4-х мониторов!

2. Настроить уровни усиления (дин) и
баланса (бал) подъездного домофона




Примечание

Если установлен координатный домофон, следует использовать блок сопряжения, передающий аналоговый сигнал как видео-аудиопанель (4-х проводный), используя все подключения обычной видеопанели-А-Аудио, - -Общий, +12-Питание, V-Видео

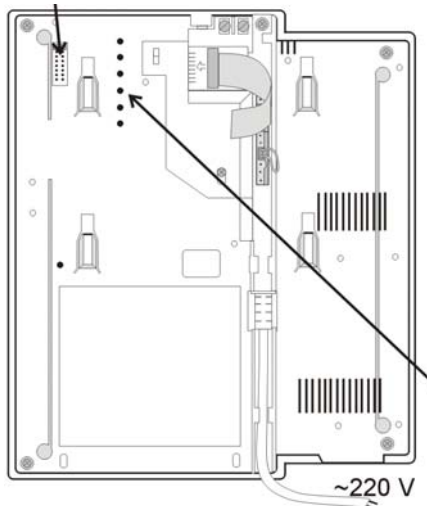

НАСТРОЙКА МОНИТОРА

- o Cam 4...Настройка усиления дополнительной видеокамеры
- o VR.....Настройка усиления видео подъездного домофона
- o V-VP2...Настройка усиления видеопанели №2
- o V-VP1...Настройка усиления видеопанели №1
- o Дин.....Настройка усиления динамика монитора
- o Бал.....Настройка баланса линии подъездного домофона

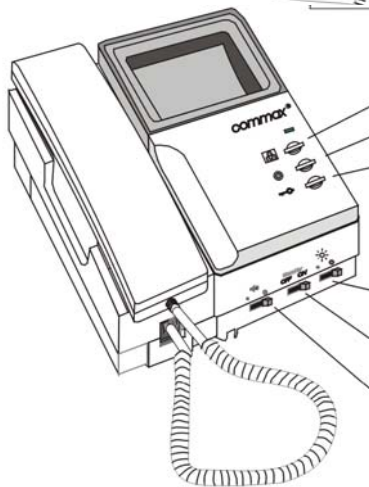

Короткое нажатие – просмотр, переключение камер

Нажатие более 2 сек - автосвитчер

Связь с дополнительной трубкой или монитором по линии LU

Открывание двери


Регулятор яркости

Вкл. /Выкл. Дежурного режима

Регулятор громкости



Комплектация:

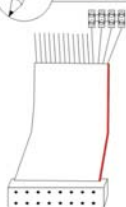

Широкий
шлейфный разъем



Клемовые
зажимы на 2 провода
(до 220 V)




Отвертка соответствующая
размерам регуляторов



Стандартный разъем

Крепежные шурупы

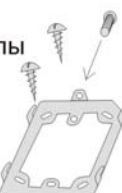

Стопорный винт

Металлический кронштейн



Инструкция