


ROSSLARE

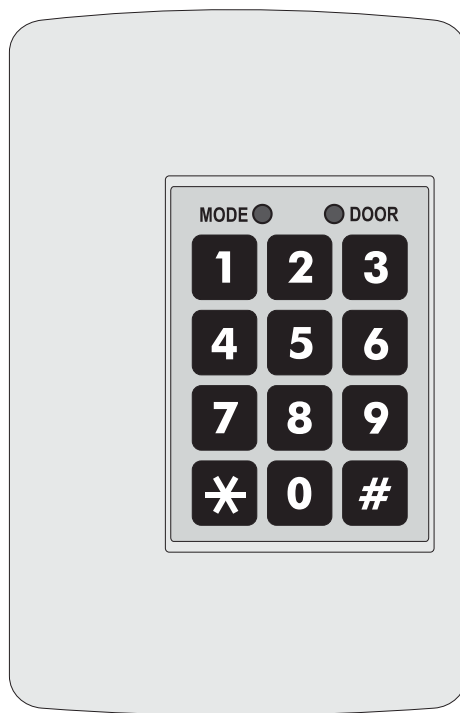

AC-115

Руководство по установке и эксплуатации

10/01

InteliDoor 
Smart Access Control




СТА *плюс*

123098, Россия, Москва
ул. Живописная, д 42, корп. 1

Тел.: (095) 784-70-10
Факс: (095) 784-70-11
E-mail: info@sta.ru

ROSSLARE

Установка и использование однодверного контроллера AC-115

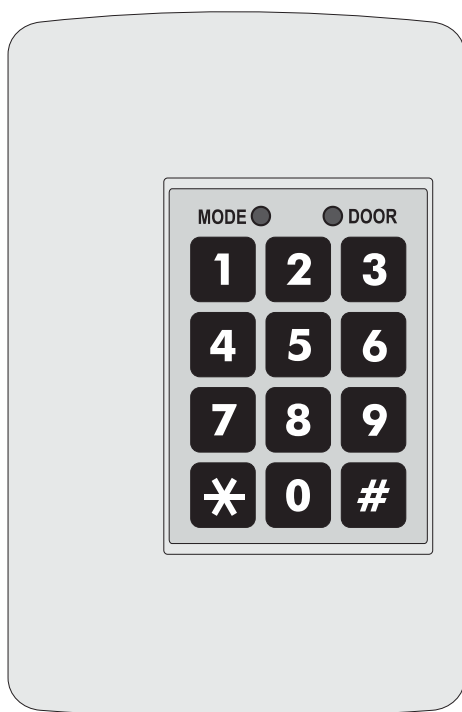

Информация, предоставленная в этом документе, включая URL и другие ссылки на Web-страницы Internet, могут быть изменены без предварительного уведомления. В качестве примера могут приводиться компании, организации, продукты, люди и другие фиктивные изображения, не имеющие реальных ассоциаций, если иное не оговорено.

©Copyright 2000 Rosslare. Все права защищены.

Rosslare, логотип Rosslare и любой продукт Rosslare, на которые делается ссылка, являются торговой маркой или продуктом зарегистрированным под торговой маркой Rosslare. Все другие торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев.

Лицензионное соглашение.

ROSSLARE ДАЕТ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВЫ ПРИНИМАЕТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ. Это юридическое соглашение между Вами (физическое лицо или "конечный" пользователь) и Rosslare. Устанавливая этот пакет программ, Вы соглашаетесь со сроками и условиями этого лицензионного соглашения. Если Вы не соглашаетесь с условиями этого Соглашения, то Вам необходимо вернуть полный пакет программного обеспечения со всеми приложениями (оригинальный пакет) поставщику, у которого был приобретен данный пакет, в этом случае Вы получите полную денежную компенсацию. ЛИЦЕНЗИОННАЯ гарантия. Rosslare в лице поставщика предоставляют Вам индивидуальную лицензию, чтобы установить данное программное обеспечение на один компьютер без копирования. Ни каких других прав НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. Программное обеспечение используется после установки на компьютер. В исключительном случае, можно сделать одну копию ПО (для восстановления), после чего Вы должны приложить к резервной копии все уведомления и авторские права Rosslare. Установка в сети возможна лишь когда правами лицензионного соглашения обладает каждый клиент сети, на компьютере которого установлено ПО. Ограничения. Rosslare в лице поставщика сохраняет все права собственности на ПО. Вы не можете изменять, модернизировать или вносить другие изменения в ПО. Вы не можете передавать ПО третьим лицам по сети, по телефону или другим способом. Вы не можете оставлять любые копии ПО при возврате его или при отказе от него. При возврате ПО Вы обязаны уничтожить все копии его. При нарушении любого пункта данного Лицензионного соглашения, права на использования ПО аннулируются и ПО должно быть возвращено компании Rosslare или ее официальному представителю в данном регионе. Ограничения на гарантию ПО. Rosslare гарантирует, что любое оборудование, указанное в документации, без значительных физических дефектов и состоит на гарантии в течении года после даты покупки. Гарантия Rosslare также распространяется на программное обеспечение, указанное в документации, на срок в течении 90 дней со дня покупки. Гарантийные обязательства на оборудование Rosslare и программное обеспечение распространяются только на конечного покупателя и не могут быть переданы третьим лицам. Возврат продукта. Ответственность со стороны Rosslare наступает при невыполнении гарантийных обязательств, при этом может быть: а) компенсирована цена оборудования в полном объеме; б) ремонт или замена оборудования, если оно будет с необходимой документацией, или программного оборудования. Любая замена оборудования или программного обеспечения гарантирована для конечного покупателя в течении 30 дневного периода для оборудования и 30 дневного - для программного обеспечения. Гарантия аннулируется, если неисправность программного обеспечения или оборудования произошла при злоумышленных действиях, аварии или неправильной эксплуатации.

Ограничение гарантии.

ГАРАНТИИ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В ЭТОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ЗАМЕНЯЮТ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ. ROSSLARE НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ ИНЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ИЛИ ИНОЙ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТИ, И ОГОВОРИВАЕТ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ. НИКТО ИЗ ДИЛЕРОВ ROSSLARE, АГЕНТОВ ИЛИ ИНЖЕНЕРОВ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА НЕ УПОЛНОМОЧЕНЫ ДЕЛАТЬ МОДИФИКАЦИЮ, ЛЮБОЕ РАСШИРЕНИЕ ИЛИ ДОПОЛНЕНИЕ ЗА СЧЕТ ДАННОГО ГАРАНТИЙНОГО СОГЛАШЕНИЯ. КОМПАНИЯ ROSSLARE НЕ ОТВЕЧАЕТ ПЕРЕД ПОСТАВЩИКОМ ЗА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВСЕМ ИЗДЕРЖКАМ НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ, ЗАМЕНУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ДРУГИХ УСЛУГ, ПОВЛЕКШИХ ЗА СОБОЙ РАСХОДЫ ИЛИ ПОТЕРЮ ИНФОРМАЦИИ; ЛИБО ПРИ ДРУГИХ СЛУЧАЯХ ТЕМ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ СВЯЗАННЫХ С ПРОДАЖЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ ЗА СОБОЙ ПОЛНУЮ ИЛИ ЧАСТИЧНУЮ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОДУКТА, ДАЖЕ ЕСЛИ ROSSLARE БЫЛ ОСВЕДОМЛЕН О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ СЛУЧАЕВ. НЕ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ROSSLARE НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫСИТЬ ФАКТИЧЕСКОЙ ЦЕНЫ, УПЛАЧЕННОЙ ЗА ДАННЫЙ ПРОДУКТ. Поскольку законы некоторых стран не предусматривают ограничений гарантийных соглашений на случайное, специальное или косвенное повреждения, то вышеизложенное положение может не действовать.



Оглавление

Введение	4
Характеристики	5
Технические данные	6
Установка	8
Монтаж контроллера	9
Питание	10
Реле замка	10
Подключение считывателя	11
Соединение контроллера с ПК	11
Присоединение системы к ПК	12
Характеристики и понятия	13
Назначение кода (для реле и контактов)	14
Режим работы	15
Изменение режима работы	17
События и действия по событию	19
Инструкции по программированию	22
Программирование	23
Быстрое программирование	24
Приложение	
Приложение 1: Восстановление кода для программирования	55
Приложение 2: Восстановление кода для режима День / Ночь	56
Поддержка	57

Введение

АС-115 передовой однодверный контроллер доступа, с которым можно объединить до 8 таких же контроллеров и присоединить эту сеть (8 дверей) к ПК.

АС-115 очень гибок в настройках и поэтому может использоваться на различных объектах. Контроллер обладает многофункциональными характеристиками по управлению дверью.

При использовании АС-115 можно программировать как непосредственно со встроенной клавиатуры, так и с ПК при помощи специального ПО.

При использовании АС-115 в сетевом варианте, программирование может осуществляться только с помощью специального ПО.

В этом Руководстве Вы узнаете как устанавливать и программировать контроллер, используя встроенную клавиатуру.

Подключение контроллера к ПК облегчает процесс программирования и позволяет изменять настройки, введенные непосредственно со встроенной клавиатуры. Поставляется вместе со специальным ПО и с руководством по установке.

Рекомендуется, перед ознакомлением с инструкцией по программированию прочитать инструкцию по установке, где изложены ключевые понятия не вошедшие в инструкцию по программированию.

Темы в этой главе

- Характеристики
- Технические данные

Характеристики

Вот некоторые ключевые характеристики АС-115:

- Подключить в одну сеть до 8 дверей
- RS 485 интерфейс для связи с ПК
- ПО на нескольких языках
- Программные права доступа ПК
- До 2400 пользователей
- Проверка системы в реальном времени
- Журнал на 2000 событий
- Часы реального времени
- 8 программируемых часовых поясов
- 24 программируемые праздничные даты
- Поддерживает два 26-битных считывателя стандарта Wiegand
- Три режима управления
 - День
 - Проход
 - Ночь
- Релейный выход, управляющий замком
- Дополнительный релейный выход
- Подключение кнопки Выход (REX)
- Мониторинг двери
- Открытие двери и обнаружение приоткрытой двери
- Внутренняя сирена
- В комплекте с крепежными винтами
- Два светодиода для разных режимов
- Программирование с помощью встроенной клавиатуры
- Батарея для часов реального времени
- Зарядное устройство для батареи
- Встроенный тампер
- Сигнал, сирена и бой - звуковое оповещение
- Программирование времени для реле замка и доп. реле
- Встроенный СИД для релейного замка
- В комплекте с монтажным шаблоном для легкой установки
- Встроенный блок питания для считывателя
- Встроенный блок питания для реле замка

Технические параметры

Электрические характеристики

Основные

Напряжение:	16 В пер. (1,5 А) от блока питания
Максимальное потребление:	(без доп. устройств) В режиме ожидания: 65мА Макс.: 120мА
Зарядное устройство:	12В кислотная батарея Рекомендуется до 7А/ч

Выходы

Выход релейного замка:	5А
Блок питания для реле:	Пост. 12 В До 1,2 А
Доп. выход:	1А
Блок питания для доп. выхода:	Пост. 12В Макс. потребление: 300 мА

Входы

Кнопка Выход (REX):	Н.О. сухой контакт
Мониторинг двери:	Н.З. сухой контакт
Считыватель:	26-битный стандарта Wiegand

Визуальные и звуковые оповещатели

Визуальный:	Два трехцветных СИД
Звуковой:	Встроенный динамик (сигнал, сирена, бой) зумер

Рабочая температура

Температура:	-31 С до 63 С
Влажность:	От 0 до 95%

Физические параметры

Размер:	134 мм (Д) x 85 мм (Ш) x 30 мм (Г) (может быть установлен в ящик)
Вес:	220 г

Установка

АС-115 легок при установке. Монтаж происходит в несколько шагов.

Из этой главы Вы узнаете как установить контроллер в нужной позиции.

Вы узнаете как подключить к контроллеру питание, включая резервную батарею (кислотный аккумулятор).

В контроллере есть клеммы для подключения кнопки Выход (REX), мониторинга двери, доп. выхода и внешнего считывателя 26 бит стандарта Wiegand.


Также в этой главе Вы узнаете как подключить один контроллер к ПК или как использовать его в сетевом варианте.

Темы в этой главе

- Монтаж контроллера
- Подключение питания
- Подключение релейного выхода
- Подключение считывателя
- Подключение контроллера к ПК
- Подключение системы к ПК

Монтаж контроллера

- 1) Перед эксплуатацией выберите место для установки АС-115. Контроллер должен быть установлен в помещении (в зоне безопасности). Для большей безопасности рекомендуется устанавливать контроллер там, где он будет наименьше замечен, но на расстоянии чтобы услышать звуковой сигнал (дверной звонок, бой, сирена). При выборе места для установки нужно принять во внимание, что контроллер можно подключить к ПК.
- 2) Возьмите установочный шаблон, который прилагался к АС-115 и приклейте его на место, куда Вы хотите установить контроллер. Он предназначен для того, чтобы определить место под отверстия в стене для крепежа контроллера винтами и отверстия под провода.
- 3) (Пропустите этот шаг при установке АС-115 в защитный корпус). Отверстия под провода должны быть не меньше, чем в шаблоне. Два размера под отверстия показаны, если необходимо расширить отверстие в зависимости от требований установки. Сделайте два отверстия под винты для установки АС-115 на стену.
- 4) Отпустите винт на внешней панели (смотри диаграмму ниже, где находится винт) и снимите внешнюю крышку с контроллера.
- 5) Прикрепите контроллер к стене, используя два крепежных винта из установочного комплекта или специальными винтами, если Вы устанавливаете в защитный корпус.

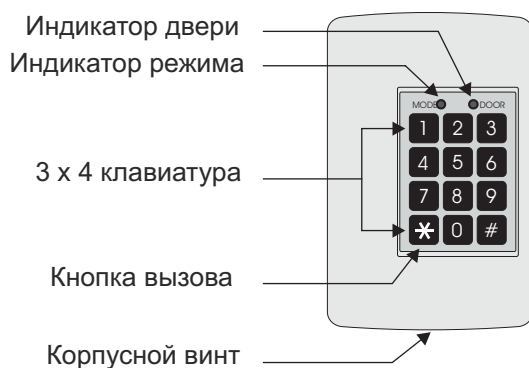


6) Присоедините нужные устройства, как показано на след. страницах.


7) Установите обратно внешнюю крышку и закрутите корпусной винт.

Монтаж контроллера
завершен.


Подключение питания

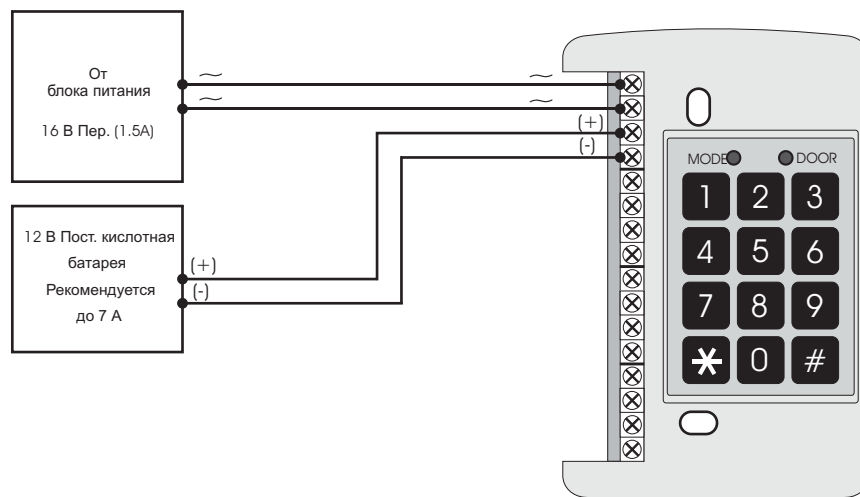


Подключение релейного замка

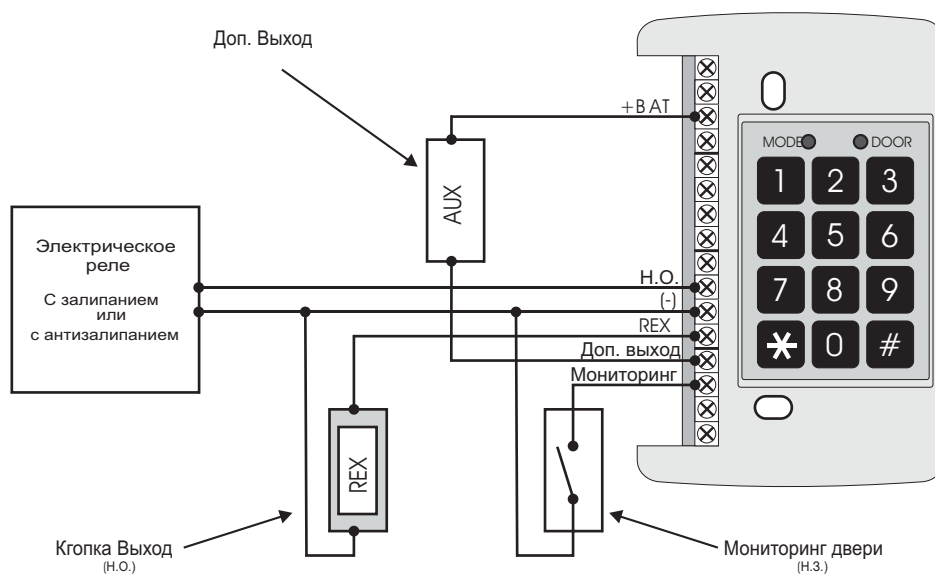


Подключение считывателя

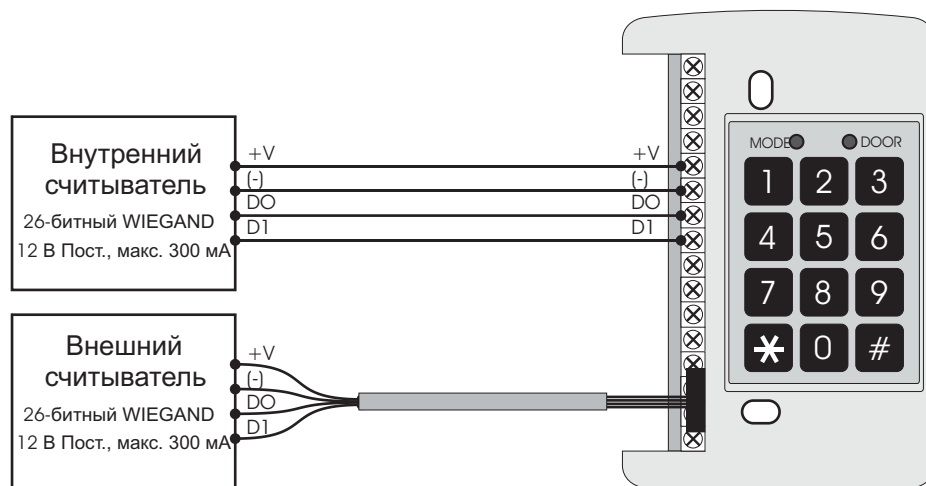

Соединение контроллера с ПК

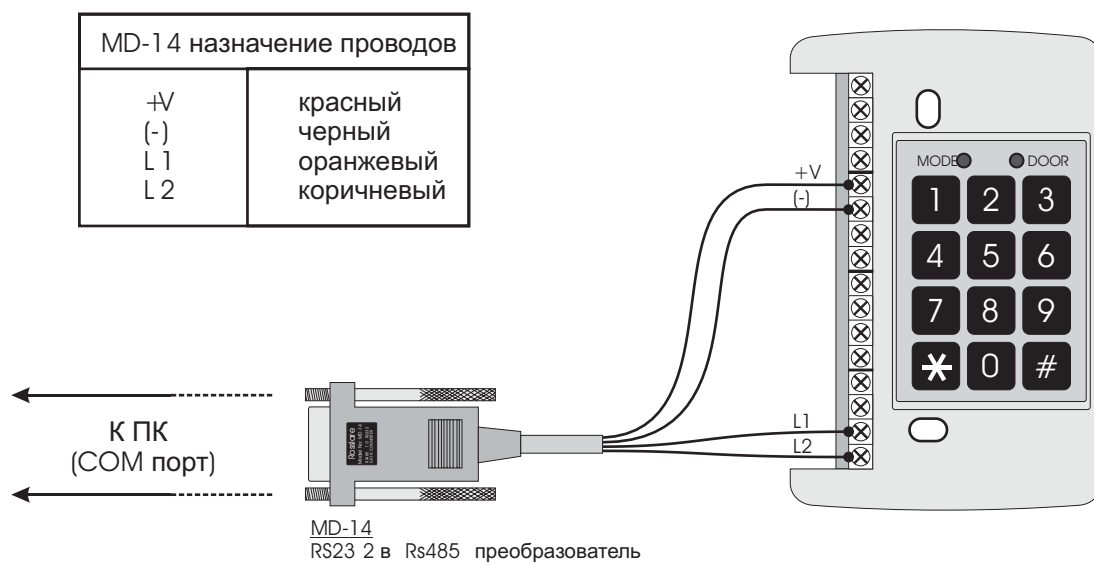

Присоединение системы к ПК

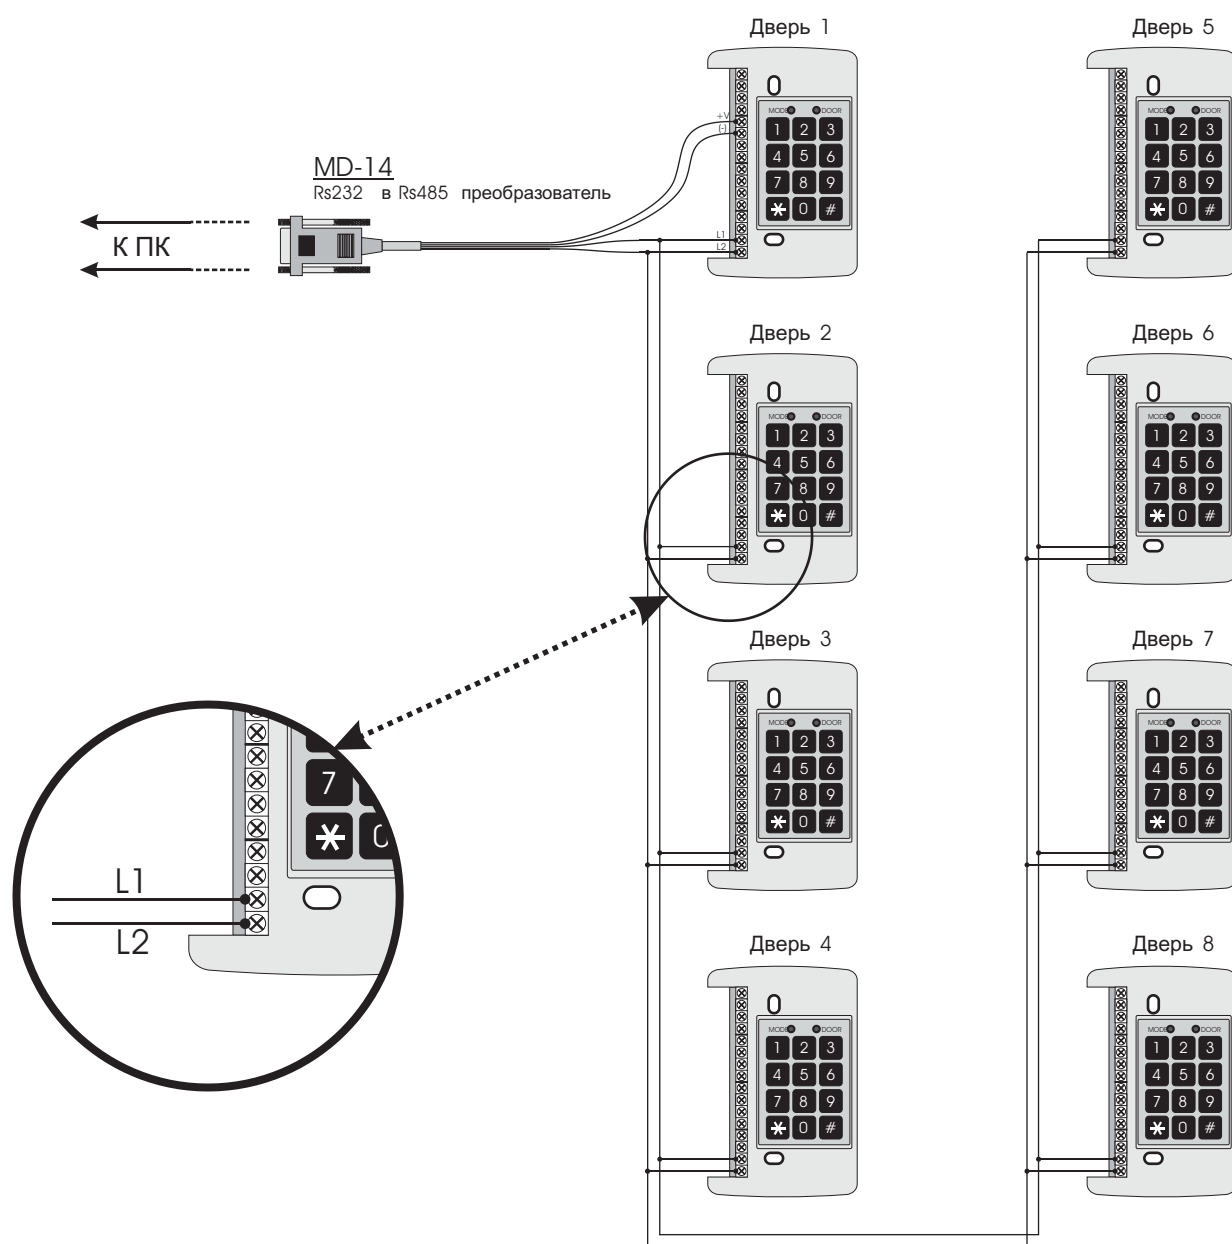

Характеристики и понятия

Теперь после установки Вашего контроллера АС-115 или сетевого варианта, можно ознакомиться с основными понятиями.

В этой главе Вы узнаете о всех характеристиках, которые могут быть запрограммированы без ПК. Основные параметры АС-115 могут программироваться с помощью встроенной клавиатуры.

Вы узнаете о различных режимах работы контроллера, как изменять режим работы, специальные коды, сообщения и события.

Темы в этой главе

- Назначение кода
- Режимы работы
- Изменение режима работы
- Сообщения и события

Назначение кода (реле замка и доп. выхода)

Всякий раз когда пользователя добавляют в АС-115 с помощью встроенной клавиатуры или непосредственно из ПК, по умолчанию устанавливается код для открытия реле замка.

Каждый пользовательский код может быть запрограммирован только на доп. выход или на срабатывание обоих реле сразу.

Релейный выход активируется при вводе пользователем кода или при считывании карточки. Для большей информации см. раздел на стр. 29.

Режим работы

АС-115 имеет три режима работы: День, Проход и Ночь. Три режима обеспечивают разные уровни безопасности.

1) Режим День

- Индикатор Mode зеленый

Mode   Door
Зеленый

В режиме День внутренний считыватель (установлен внутри зоны охраны) и внешний считыватель (установлен снаружи зоны охраны) функционируют. Можно программировать контроллер с помощью встроенной клавиатуры. Кнопка Выхода (REX) работает.

Когда на внешнем считывателе введен правильный код, контроллер проверит часовой доступ пользователя перед активацией реле замка или доп. выхода. Если правильный код введен на внутреннем считывателе или клавиатуре, то реле замка или доп. выхода активируется без проверки часового доступа.

Если пользователь вводит код, запрограммированный для реле замка, то реле замка активизируется и остается активным до тех пор, пока не пройдет время открытия двери.

Если пользователь вводит код, запрограммированный для доп. выхода, то доп. реле активизируется и остается активным до тех пор, пока не пройдет время открытия двери для доп. выхода.

2) Режим Проход

Если реле замка установлено как нормально закрытое, то замок будет постоянно открыт и индикатор MODE горит зеленым цветом.

- MODE горит зеленым цветом

Mode   Door
Зеленый

Если реле замка установлено как нормально открытое, то при нажатии кнопки REX, кнопки вызова или при вводе правильного кода реле замка / доп. выхода активируется без проверки часового доступа. MODE горит оранжевым цветом.

- MODE горит оранжевым цветом

Mode   Door
Оранжевый

3) Режим Ночь

- Индикатор Mode красный

Mode   Door
Красный

Внутренний считыватель (установлен в пределах охранной зоны) продолжает нормально функционировать. Внешний считыватель (установлен за пределами охранной зоны) активизирует реле замка только кодом инстолятора. Кнопка REX нормально функционирует.

Встроенная клавиатура продолжает функционировать для ввода кодов пользователей, инстолятора и реле замка / доп. выхода.

В режиме Ночь с помощью встроенной клавиатуры контроллер не может быть запрограммирован. Контроллер программируется только с помощью ПК.

Изменение режима работы

Изменение режима День на режим Ночь

- 1) Контроллер находится в режиме День

- Индикатор Mode зеленый

Mode   Door
Зеленый

- 2) Введите код для режимов День / Ночь на внешнем считывателе или PIN-код на встроенной клавиатуре.

Если код для режимов День / Ночь длиной менее 6 цифр, то не забудьте нажать кнопку “#” для подтверждения Вашего кода после ввода кода.

- Индикатор Mode красный
Вы теперь в режиме Ночь

Mode   Door
Красный

Изменение режима Ночь на режим День

- 1) Контроллер находится в режиме Ночь

- Индикатор Mode красный

Mode   Door
Красный

- 2) Введите код для режимов День / Ночь на внешнем считывателе или PIN-код на встроенной клавиатуре.

Если код для режимов День / Ночь длиной менее 6 цифр, то не забудьте нажать кнопку “#” для подтверждения Вашего кода после ввода кода.

- Индикатор Mode зеленый
Вы теперь в режиме День

Mode   Door
Зеленый

Изменение режима День на режим Проход

- 1) Контроллер находится в режиме День
• Индикатор Mode зеленый
- 2) Введите код для режимов День / Ночь на внешнем считывателе или PIN-код на встроенной клавиатуре.

Mode  Door
Зеленый

Если код для режимов День / Ночь длиной менее 6 цифр, то не забудьте нажать кнопку “#” для подтверждения Вашего кода после ввода кода.

- Индикатор Mode оранжевый
Вы теперь в режиме Проход

Mode  Door
Оранжевый

Изменение режима Проход на режим День

- 1) Контроллер находится в режиме Проход
• Индикатор Mode оранжевый
- 2) Введите код для режимов День / Ночь на внешнем считывателе или PIN-код на встроенной клавиатуре.

Mode  Door
Оранжевый

Если код для режимов День / Ночь длиной менее 6 цифр, то не забудьте нажать кнопку “#” для подтверждения Вашего кода после ввода кода.

- Индикатор Mode зеленый
Вы теперь в режиме День

Mode  Door
Зеленый

События и действия по событию

Все основные характеристики АС-115 сопровождаются некоторыми событиями. Например ввод правильного кода на считывателе является событием, приводящем к открытию релейного замка.

В этой главе Вы узнаете о событиях АС-115 и действиях, которые они вызывают.

Мониторинг событий

Мониторинг событий включается при активизации мониторинга двери, т.е. когда открыта дверь.

Возможные действия при мониторинге событий

Звуковая тревога

Событие открытой двери, если дверь не закрывается вовремя

Тревожное событие двери, если правильный код не был введен

Событие открытой двери

Дверь считается открытой, когда активируется мониторинг двери при введении правильного кода. Если дверь открыта более чем время задержки, то активируется событие открытой двери.

Возможные действия при событии открытой двери

Сирена (программируется время сирены)

Активируется доп. выход (программируется время доп. выхода)

Тревожное событие двери

Тревожное событие двери возникает при активации мониторинга двери без правильного кода. При этом время задержки начинает отсчет в обратном порядке. Когда отсчет произведен активируется тревожное событие двери.

Возможные действия при тревожном событии двери

Сирена (программируется время сирены)

Активируется доп. выход (программируется время доп. выхода)

Событие кода принуждения

При вводе кода принуждения на одном из считывателей или на встроенной клавиатуре активируется событие.

Возможные действия при событии кода принуждения

Сирена (программируется время сирены)

Активируется доп. выход (программируется время доп. выхода)

Событие тампера

Событие тампера активируется если контроллер обнаруживает, что считыватель отсоединен или находится при недостаточном питании и может также срабатывать при вскрытии контроллера.

Возможные действия при событии тампера

Сирена (программируется время сирены)

Активируется доп. выход (программируется время доп. выхода)

Событие кода реле замка

Событие кода реле замка происходит при вводе кода реле замка на одном из считывателей или через встроенную клавиатуру.

Возможные действия при событии кода реле замка

Активируется релейный замок (программируется время реле)

События доп. кода

Событие доп. кода происходит когда введен доп. код на одном из двух считывателей или через встроенную клавиатуру

Возможные действия при событии доп. кода

Активируется доп. выход (программируется время доп. выхода)

Событие кнопки выход (REX)

Событие кнопки выхода (REX) происходит при нажатии кнопки REX

Возможные действия при событии кнопки выхода (REX)

Активируется релейный замок (программируется время реле)

Активируется доп. выход (программируется время доп. выхода)

Событие зарегистрированного пользователя

Событие зарегистрированного пользователя происходит при вводе кода пользователя на одном из считывателей или через встроенную клавиатуру.

Возможные действия при событии зарегистрированного пользователя

Звуковая тревога

Активируется релейный замок (программируется время реле)

Активируется доп. выход (программируется время доп. выхода)

Инструкция по программированию

После прочтения 3 главы у Вас уже есть представление основных характеристик АС-115.

Все эти характеристики могут быть запрограммированы через вспомогательную клавиатуру. На следующих страницах будет рассказано как это сделать.

Темы в этой главе

Руководство по программированию
Меню быстрого программирования

АС-115

Инструкция по программированию

Меню быстрого программирования

Номер Меню	Описание Меню	Номер страницы
0 0	Возврат к заводским настройкам	26
1 0	Удаление всех пользовательских кодов	27
1 1	Добавления пользовательских кодов	28
1 2	Назначение кода для реле замка и доп. выхода	29
1 9	Удаление пользовательского кода	30
2 0	Сброс всех специальных кодов на заводские установки	31
2 1	Изменение кода программирования (по умолчанию 1234)	32
2 2	Изменение кода режима День / Ночь (по умолчанию 3838)	33
2 3	Изменение кода принуждения	34
2 4	Изменение кода реле замка (по умолчанию 2580)	35
2 5	Изменение кода доп. выхода	36
2 6	Изменение кода режима День / Проход	37
3 0	Сброс всех синхронизированных событий и выходных установок на заводские	38
3 1	Установка времени активизации реле замка и выходных установок	39
3 2	Установка времени открытия двери	40
3 3	Установка времени тревожного события двери	41
3 4	Установка времени сирены	42
3 5	Settin установок	43
4 0	Resettin	44
4 1	Settin	45
4 2	Settin	46
4 3	Settin	47
4 4	Settin	48
4 5	Settin	49
4 6	Settin	50
5 1	Settin	51
5 2	Settin	52
5 3	Settin	53
6 1	Changin	54

Вход в программирование

Для того, чтобы начинать программировать контроллер АС-115 должны сначала установить в режим программирования. Вы можете войти в этот режим из Нормального и режима Задержания, но нельзя зайти из Безопасного режима.

- 1) Удержите клавишу “#” в течение 2 секунд. Индикатор “Mode” станет мигать оранжевым. 
- 2) Убедитесь что вы в режиме ввода пароля режиме Программирования. Поднесите к одному из считывателей карточку или введите КОД размером 1 до 6 знаков. Если ваш КОД меньше 6 знаков не забудьте нажать “#” для подтверждения входа в режим Программирования. По умолчанию КОД для входа:

При правильном вводе пароля индикатор перестанет мигать и вы войдете в режим Программирования.

Индикатор перестает мигать!



Если вы ввели не правильный пароль значит вы не вошли в режим Программирования.

Выход из режима программирования

1. Для выхода из режим Программирования удержите клавишу “#” в течение 2 секунд в любой момент времени и контроллер выйдет в обычный режим.
2. Ошибочные данные ввода возвращают контроллер в Обычный режим.
3. Если в течение минуты не было ни каких действий над контроллером то он возвращается в Обычный режим
4. Короткое нажатие кнопки “#” возвращает в Обычный режим.

Возврат к установкам по умолчанию

- 1) Войдите в режим Программирования
СИД Mode будет оранжевым

Mode  Door 
ОРАНЖЕВЫЙ

- 2) Нажмите "00" для входа в **Меню 00**

СИД Mode станет мигать красным
СИД Door станет мигать красным

Mode  Door 
КРАСНЫЙ КРАСНЫЙ

- 3) Введите программный код для
подтверждения

Если программный код меньше 6
символов нажмите клавишу "#" для
продолжения входа в режим
программирования.

- 4) Если программный код введен правильно то память контроллера
будет выставлена по умолчанию (заводским установкам) И контроллер
перейдет в Обычный режим функционирования

Вы услышите короткий сигнал
СИД Mode станет зелен
СИД Door перестанет мигать

Mode  Door 
ЗЕЛЕНый

Если программный пароль введен не правильно то контроллер не
вернется к установкам по умолчанию. И выйдет в нормальный
режим.

Вы услышите длинный сигнал
СИД Mode станет зелен
СИД Door перестанет мигать

Mode  Door 
ЗЕЛЕНый

Примечание: Сброс памяти не сбрасывает число дверей . Оно
остается неизменным.

Удаление всех кодов пользователей

- 1) Войдите в режим программирования
СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door
ОРАНЖЕВЫЙ

- 2) Нажмите "10" для входа в **Меню 10**

1 0

СИД Mode станет красным
СИД Door станет мигать красным

Mode   Door
КРАСНЫЙ КРАСНЫЙ

- 3) Введите код для входа в режим
программирования

? ? ? ? ? ?

Если программный код меньше 6
символов нажмите клавишу "#" для
продолжения входа в режим
программирования.

- 4) Если программный код введен правильно то память контроллера
будет выставлена по умолчанию (заводским установкам) И контроллер
перейдет в Обычный режим функционирования

Вы услышите короткий сигнал
СИД Mode станет зелен
СИД Door перестанет мигать

Mode   Door
ЗЕЛЕНЫЙ

Если код введен не правильно то все коды пользователей не будут
удалены. И контроллер выйдет из режим программирования в
обычный режим.

Вы услышите длинный сигнал
СИД Mode станет зелен
СИД Door перестанет мигать

Mode   Door
ЗЕЛЕНЫЙ

Добавление кода пользователя

- 1) Войдите в режим программирования
СИД Mode станет оранжевым



- 2) Введите "11" и войдите в **Меню 11**



СИД Mode станет красным
СИД Door станет зеленым



- 3) Введите номер слота пользователя
это число от 1 до 2400



СИД Door станет мигать зеленым
цветом. Это означает что контроллер
готов считать карту или принять КОД
пользователя.



- 4) Приложите Карту к любому из считывателей или введите КОД (6
символов максимум) после ввода кода (если он меньше 6
символов) нажмите клавишу "#" для подтверждения.

Если СИД Door перестал мигать значит
код принят и контроллер готов к вводу
следующего кода пользователя для
этого нажмите клавишу "#" и
продолжите ввод.



Если вы хотите закончить то просто удержите клавишу "#" в
течение 2 секунд и вы выведете контроллер в нормальный
режим.

Реле замка и выходное реле

- 1) Войдите в режим программирования
СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door
ОРАНЖЕВЫЙ

- 2) Нажмите "12" для входа в **Меню 12**

СИД Mode станет красным
СИД Door станет зеленым

Mode   Door
RED GREEN

- 3) Введите номер слота для программирования
это число от 1 до 2400

СИД Door станет оранжевым

Mode   Door
КРАСНЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ

- 4) Введите двузначный код

Первая ячейка обозначает Замок
Реле активно или нет
"1" = реле активно
"0" = реле не активно

Вторая ячейка обозначает Выход
Реле активно или нет
"1" = реле активно
"0" = реле не активно

Если двузначный код правильный то контроллер ожидает новый код для слота пользователя.

Если вы хотите создать нового Пользователя то нажмите клавишу "#" для перехода к новому слоту пользователя. Если вы хотите выйти из данного режим удержите "#" в течение 2 секунд.

Удаление кода пользователя

- 1) Войдите в режим программирования
СИД "Mode" станет оранжевым

Mode   Door
ОРАНЖЕВЫЙ

- 2) Нажмите "19" для входа **Меню 19**

СИД Mode станет красным
СИД Door станет красным

Mode   Door
КРАСНЫЙ

- 3) Введите номер слота пользователя
КОД которого вы хотите удалить

СИД Door станет мигать красным

Mode   Door
КРАСНЫЙ КРАСНЫЙ

- 4) Введите код для входа в программный
режим для подтверждения удаления

Если ваш код для входа в программный
режим меньше 6 символов не забудьте
нажать " #" для подтверждения входа в
режим.

- 5) Если вы правильно ввели код для входа в программный режим
то код пользователя будет удален

Вы услышите короткий сигнал
СИД Mode станет зеленым

Mode   Door
ЗЕЛЕНЫЙ

Если вы ввели не правильно код режима программирования то
код пользователя не будет удален и вы вернетесь в Нормальный
режим работы

Вы услышите длинный сигнал
СИД Mode станет зеленым

Mode   Door
ЗЕЛЕНЫЙ

Сброс всех специальных КОДов на заводские установки (по умолчанию)

- 1) Войдите в режим программирования
СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door
ОРАНЖЕВЫЙ

- 2) Введите "20" для входа в **Меню 20**

СИД Mode станет красным
СИД Door станет мигать красным

Mode   Door
КРАСНЫЙ КРАСНЫЙ

- 3) Введите код для входа в программный
режим для подтверждения

Если ваш код для входа в программный режим меньше 6 символов не забудьте нажать " #" для подтверждения входа в режим.

- 4) Если код для входа в программный режим был правильным то все специальные коды будут выставлены по умолчанию. И контроллер вернется в нормальный режим.

Вы услышите короткий сигнал
СИД Mode станет зеленым
СИД Door перестанет мигать

Mode   Door
ЗЕЛЕНЫЙ

Если код был введен не правильно то специальные кода не будут восстановлены по умолчанию. Контроллер вернется в нормальный режим работы.

Вы услышите длинный сигнал
СИД Mode станет зеленым
СИД Door перестанет мигать

Mode   Door
ЗЕЛЕНЫЙ

Изменение Кода Программного режима

- 1) Войдите в программный режим
СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door
ОРАНЖЕВЫЙ

- 2) Введите "21" для входа в **Меню 21**

СИД Mode станет красным

Mode   Door
КРАСНЫЙ RED

- 3) Поднесите к любому из считывателей карточку или введите код (он может иметь от 1 до 6 символов) для подтверждения нажмите "#".

- 4) Если введенный вами пароль (карта или код) уникальны то пароль будет изменен и вы вернетесь в программный режим

Вы услышите короткий сигнал
СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door
ORANGE

Если вы ввели не правильный программный код то, он не будет изменен и контроллер выйдет в нормальный режим

Вы услышите длинный сигнал
СИД Mode станет зеленым

Mode   Door
GREEN

Примечание код программного режима по умолчанию 1234

Код программного режима не может быть "00" или все нули.
Такой код не будет принят контроллером.

Изменение кода Нормального / Защищенного режима

- 1) Войдите в режим программирования
СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door
ОРАНЖЕВЫЙ

- 2) Введите "22" для входа в **Меню 22**

СИД Mode станет красным

Mode   Door
КРАСНЫЙ

- 3) Приложите к любому из считывателей карточку или введите КОД (1 или 6 цифр). Если ваш КОД для режима Нормального / Защищенного меньше 6 символов то нажмите "#" для подтверждения.
- 4) Если пароли для Нормального / Защищенного режима (КОД или карточка) уникальны то они поменяются.

Вы услышите короткий сигнал
СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door
ОРАНЖЕВЫЙ

Если пароль не уникальны то они не изменятся и контроллер выйдет в Нормальный режим

Вы услышите длинный сигнал
СИД Mode станет зеленым

Mode   Door
ЗЕЛЕНЫЙ

Примечание: По умолчанию код Нормального / Защищенного режима 3838

Код Нормального / Защищенного режима не может быть "00" или все нули. Такой код не будет принят контроллером.

Изменение Кода Принуждения

- 1) Войдите в режим программирования
СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door
ОРАНЖЕВЫЙ

- 2) Введите "23" для входа в **Меню 23**

2 3

СИД Mode будет красного цвета

Mode   Door
КРАСНЫЙ

- 3) Прислоните к любому из считывателей карточку или введите КОД (1 или 6 цифр). Если ваш КОД для режима принуждения меньше 6 символов то нажмите "#" для подтверждения.

- 4) Если пароль (карточка или КОД) режима Принуждения уникальный то он измениться и контроллер выйдет в режим программирования

Вы услышите короткий сигнал
СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door
ОРАНЖЕВЫЙ

Если пароль режима Принуждения будет не уникальным то он не измениться а контроллер выйдет в нормальный режим

Вы услышите длинный сигнал
СИД Mode станет зеленым

Mode   Door
ЗЕЛЕНЫЙ

Примечание: код режима Принуждения по умолчанию не задан

Код режима Принуждения не может быть "00" или все нули.
Такой код не будет принят контроллером.

Изменение кода блокировки замка

- 1) Войдите в режим программирования
СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door
ОРАНЖЕВЫЙ

- 2) Введите “24” для входа в **Меню 24**

СИД Mode будет красного цвета

Mode   Door
КРАСНЫЙ

- 3) Прислоните к любому из считывателей карточку или введите КОД (1 или 6 цифр). Если ваш КОД для режима блокировки замка меньше 6 символов то нажмите “#” для подтверждения.

- 4) Если пароль (КОД или карточка) Блокировки замка уникальны то он будет изменен и контроллер выйдет в режим программирования

Вы услышите короткий сигнал
СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door
ОРАНЖЕВЫЙ

Если пароль Блокировки замка будет не уникальным то он не измениться а контроллер выйдет в нормальный режим

Вы услышите длинный сигнал
СИД Mode станет зеленым

Mode   Door
ЗЕЛЕНЫЙ

Примечание: код блокировки замка по умолчанию 2580

Код Блокировки замка не может быть “00” или все нули.
Такой код не будет принят контроллером.

Изменение кода Реле

- 1) Войдите в режим программирования
СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door

- 2) Введите "25" для входа в **Меню 25**

СИД Mode будет красного цвета

Mode   Door
КРАСНЫЙ

- 3) Прислоните к любому из считывателей карточку или введите КОД (1 или 6 цифр). Если ваш КОД для реле меньше 6 символов то нажмите "#" для подтверждения.

- 4) Если пароль (КОД или карточка) Реле уникальны то он будет изменен и контроллер выйдет в режим программирования

Вы услышите короткий сигнал
СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door
ОРАНЖЕВЫЙ

Если пароль Реле будет не уникальным то он не измениться
а контроллер выйдет в нормальный режим

Вы услышите длинный сигнал
СИД Mode станет зеленым

Mode   Door
ЗЕЛЕНЫЙ

Примечание: Код реле по умолчанию не установлен

Код Реле не может быть "00" или все нули. Такой код не будет принят контроллером.

Изменение код Нормального / Обходного режима

- 1) Войдите в режим программирования
СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door
ОРАНЖЕВЫЙ

- 2) Введите "26" для входа в **Меню 26**

2 6

СИД Mode будет красного цвета

Mode   Door
КРАСНЫЙ

- 3) Приложите к любому из считывателей карточку или введите КОД (1 или 6 цифр). Если ваш КОД для Нормального / Обходного режима меньше 6 символов то нажмите "#" для подтверждения.

- 4) Если пароль (КОД или карточка) Нормального / Обходного режима уникальны то он будет изменен и контроллер выйдет в режим программирования

Вы услышите короткий сигнал
СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door
ОРАНЖЕВЫЙ

Если пароль Нормального / Обходного режима будет не уникальным то он не изменится а контроллер выйдет в нормальный режим

Вы услышите длинный сигнал
СИД Mode станет зеленым

Mode   Door
ЗЕЛЕНый

Примечание: Код Нормального / Обходного режима по умолчанию не установлен

Код Нормального / Обходного режима не может быть "00" или все нули. Такой код не будет принят контроллером.

Возвращение параметров Событий Времени и Выходов Установка заводских параметров (по умолчанию)

- 1) Войдите в режим программирования
СИД Mode станет оранжевым

Mode  Door 
ОРАНЖЕВЫЙ

- 2) Введите "30" для входа в **Меню 30**

СИД Mode станет красным
СИД Door станет мигать красным

Mode  Door 
КРАСНЫЙ КРАСНЫЙ

- 3) Введите код программного режима
для подтверждения

Прислоните к любому из считывателей карточку или введите КОД (1 или 6 цифр). Если ваш КОД для Событий времени и Выходов меньше 6 символов то нажмите "#" для подтверждения.

- 4) Если код программного режима правильны то События времени и выходов будут установлены по умолчанию (заводские установки), контроллер выйдет в нормальный режим

Вы услышите короткий сигнал
СИД Mode станет зеленым
СИД Door перестанет мигать

Mode  Door 
ЗЕЛЕНый

Если код программного режима будет не правильным, то параметры не будут выставлены по умолчанию. Контроллер выйдет в нормальный режим

Вы услышите короткий сигнал
СИД Mode станет зеленым
СИД Door перестанет мигать

Mode  Door 
ЗЕЛЕНый

Установка Времени Освобождения Замка И выходных параметров

- 1) Войдите в режим программирования
СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door
ОРАНЖЕВЫЙ

- 2) Введите “31” для входа в **Меню 31**

СИД Mode будет красного цвета


Mode   Door
КРАСНЫЙ

- 3) Создание четырехзначного кода
Подробнее см. ниже

Первое число отображает
состояние Защелки
Н.О.или Н.З.
1= Н.О.
0=Н.З.

Это значение между 0 до 9
минут; время свободы замка

Это значение между 00 до 59
минут; время свободы замка

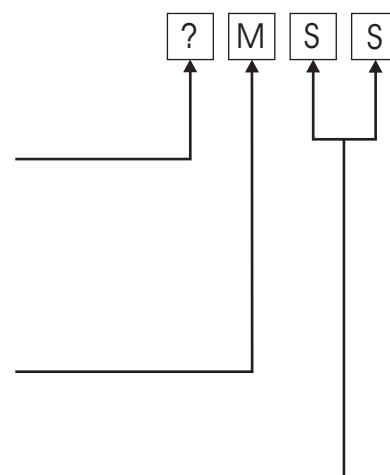

- 4) Если введенный код имеет правильный формат, то контроллер его
принимает и переход в программный режим.

СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door

Если введенный код имеет не правильный формат, то контроллер
его не принимает и переход в нормальный режим.

СИД Mode будет зеленого цвета

Mode   Door
ЗЕЛЕНЫЙ

Установка времени открытия двери

- 1) Войдите в режим программирования
СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door
ОРАНЖЕВЫЙ

- 2) Введите "32" для входа в **Меню 32**

СИД Mode будет красного цвета

Mode   Door
КРАСНЫЙ

- 3) Создание четырехзначного кода
Подробнее см. ниже

Первое число всегда 0

Это значение между 0 до 9
минут; время свободы замка

Это значение между 00 до 59
минут; время свободы замка

- 4) Если введенный код имеет правильный формат, то контроллер его принимает и переход в программный режим.

СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door

Если введенный код имеет не правильный формат, то контроллер его не принимает и переход в нормальный режим.

СИД Mode будет зеленого цвета

Mode   Door
ЗЕЛЕНЫЙ

Примечание: Если время 0:00 Время открытия отключенно

Установка времени уселения двери

- 1) Войдите в режим программирования
СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door
ОРАНЖЕВЫЙ

- 2) Введите "33" для входа в **Меню 33**

СИД Mode будет красного цвета

Mode   Door
КРАСНЫЙ

- 3) Создание четырехзначного кода
Подробнее см. ниже

Первое число всегда 0

Это значение между 0 до 9
минут; время свободы замка

Это значение между 00 до 59
минут; время свободы замка

- 4) Если введенный код имеет правильный формат, то контроллер его принимает и переход в программный режим.

СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door

Если введенный код имеет не правильный формат, то контроллер его не принимает и переход в нормальный режим.

СИД Mode будет зеленого цвета

Mode   Door
ЗЕЛЕНЫЙ

Примечание: Если время 0:00 Время усиления отключенно

Установка времени сирены

- 1) Войдите в режим программирования
СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door
ОРАНЖЕВЫЙ

- 2) Введите "34" для входа в **Меню 34**

СИД Mode будет красного цвета

Mode   Door
КРАСНЫЙ


- 3) Создание четырехзначного кода
Подробнее см. ниже

Первое число всегда 0

Это значение между 0 до 9
минут; время свободы замка

Это значение между 00 до 59
минут; время свободы замка

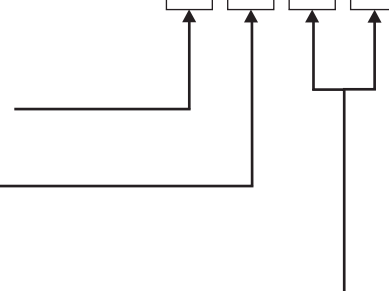

- 4) Если введенный код имеет правильный формат, то контроллер его принимает и переход в программный режим.

СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door

Если введенный код имеет не правильный формат, то контроллер его не принимает и переход в нормальный режим.

СИД Mode будет зеленого цвета

Mode   Door
ЗЕЛЕНЫЙ

Примечание: Если время 0:00 Время сирены отключенно

Установка Времени Реле и выходных параметров

- 1) Войдите в режим программирования
СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door
ОРАНЖЕВЫЙ

- 2) Введите "35" для входа в **Меню 35**

СИД Mode будет красного цвета


Mode   Door
КРАСНЫЙ

- 3) Создание четырехзначного кода
Подробнее см. ниже

Первое число отображает
состояние Защелки
Н.О.или Н.З.
1= Н.О.
0=Н.З.

Это значение между 0 до 9
минут; время свободы замка

Это значение между 00 до 59
минут; время свободы замка

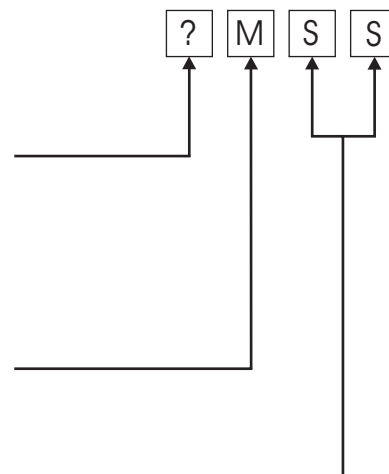

- 4) Если введенный код имеет правильный формат, то контроллер его принимает и переход в программный режим.

СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door

Если введенный код имеет не правильный формат, то контроллер его не принимает и переход в нормальный режим.

СИД Mode будет зеленого цвета

Mode   Door
ЗЕЛЕНЫЙ

Примечание: Если время 0:00 Время Реле отключенно

Установка заводских параметров (по умолчанию) журнала событий

- 1) Войдите в режим программирования
СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door
ОРАНЖЕВЫЙ

- 2) Введите "40" для входа в **Меню 40**

СИД Mode станет красным
СИД Door станет мигать красным

Mode   Door
КРАСНЫЙ КРАСНЫЙ

- 3) Введите код программного режима
для подтверждения

Прислоните к любому из считывателей карточку или введите КОД (1 или 6 цифр). Если ваш КОД для Событий времени и Выходов меньше 6 символов то нажмите "#" для подтверждения.

- 4) Если код программного режима правильны то журнал событий
будут установлены по умолчанию (заводские установки),
контроллер выйдет в нормальный режим

Вы услышите короткий сигнал
СИД Mode станет зеленым
СИД Door перестанет мигать

Mode   Door
ЗЕЛЕНЫЙ

Если код программного режима будет не правильным, то
параметры не будут выставлены по умолчанию. Контроллер
выйдет в нормальный режим

Вы услышите короткий сигнал
СИД Mode станет зеленым
СИД Door перестанет мигать

Mode   Door
ЗЕЛЕНЫЙ

Установка Журнала событий Двери

- 1) Войдите в режим программирования
СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door
ОРАНЖЕВЫЙ

- 2) Введите "41" для входа в **Меню 41**


СИД Mode будет красного цвета

Mode   Door
КРАСНЫЙ

- 3) Установка двузначного кода

Первая цифра показывает когда
активен журнал открытия двери при
активном вспомогательном реле
1=функция вкл
0=функция выкл

Вторая цифра показывает когда
активен журнал события двери при
активной внутренней сирене
1=функция вкл
0=функция выкл

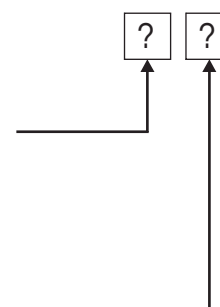

- 4) Если обе цифры кода правильные то он
устанавливается. Контроллер переходит в
программный режим

СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door
ОРАНЖЕВЫЙ

Если код был установлен не правильно то контроллер выдаст
длинный сигнал и перейдет в нормальный режим
функционирования.

СИД Mode станет зеленым

Mode   Door
ЗЕЛЕНЫЙ

Установка журнала событий усиления двери

- 1) Войдите в режим программирования
СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door
ОРАНЖЕВЫЙ

- 2) Введите “42” для входа в **Меню 42**

СИД Mode будет красного цвета

Mode   Door
КРАСНЫЙ

- 3) Установка двузначного кода

Первая цифра показывает когда
активен журнал усиления двери при
активном вспомогательном реле


1=функция вкл

0=функция выкл

Вторая цифра показывает когда
активен журнал события усиления
двери при активной внутренней сирене

1=функция вкл

0=функция выкл

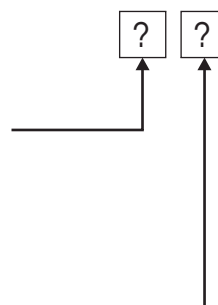

- 4) Если обе цифры кода правильные то он
устанавливается. Контроллер переходит в программный
режим

СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door
ОРАНЖЕВЫЙ

Если код был установлен не правильно то контроллер выдаст
длинный сигнал и перейдет в нормальный режим
функционирования.

СИД Mode станет зеленым

Mode   Door
ЗЕЛЕНЫЙ

Установки журнала событий Тампера

- 1) Войдите в режим программирования
СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door
ОРАНЖЕВЫЙ

- 2) Введите “43” для входа в **Меню 43**

СИД Mode будет красного цвета

Mode   Door
КРАСНЫЙ

- 3) Установка двузначного кода

Первая цифра показывает когда
активен журнал открытия двери при
активном вспомогательном реле


1=функция вкл

0=функция выкл

Вторая цифра показывает когда
активен журнал события двери при
активной внутренней сирене

1=функция вкл

0=функция выкл

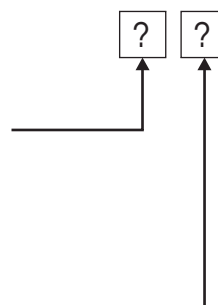

- 4) Если обе цифры кода правильные то он
устанавливается. Контроллер переходит в программный
режим

СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door
ОРАНЖЕВЫЙ

Если код был установлен не правильно то контроллер выдаст
длинный сигнал и перейдет в нормальный режим
функционирования.

СИД Mode станет зеленым

Mode   Door
ЗЕЛЕНый

Установки Журнала событий Принуждения

- 1) Войдите в режим программирования
СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door
ОРАНЖЕВЫЙ

- 2) Введите “44” для входа в **Меню 44**


СИД Mode будет красного цвета

Mode   Door
КРАСНЫЙ

- 3) Установка двузначного кода

Первая цифра показывает когда
активен журнал принуждения двери
при активном вспомогательном реле
1=функция вкл
0=функция выкл

Вторая цифра показывает когда
активен журнал события принуждения
двери при активной внутренней сирене
1=функция вкл
0=функция выкл

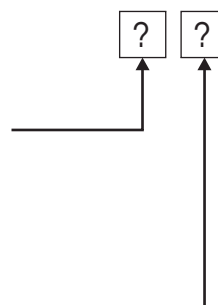

- 4) Если обе цифры кода правильные то он
устанавливается. Контроллер переходит в программный
режим

СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door
ОРАНЖЕВЫЙ

Если код был установлен не правильно то контроллер выдаст
длинный сигнал и перейдет в нормальный режим
функционирования.

СИД Mode станет зеленым

Mode   Door
ЗЕЛЕНый

Установки журнала событий кнопки открытия

- 1) Войдите в режим программирования
СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door
ОРАНЖЕВЫЙ

- 2) Введите “45” для входа в **Меню 45**

СИД Mode будет красного цвета

Mode   Door
КРАСНЫЙ

- 3) Установка двузначного кода

Первая цифра показывает активное
реле защелки при нажатой кнопки
Выхода


1=функция вкл

0=функция выкл

Вторая цифра показывает
дополнительное реле кнопки Выхода

1=функция вкл

0=функция выкл

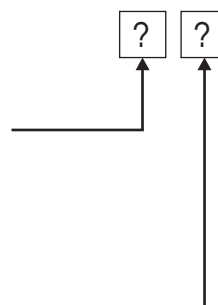

- 4) Если обе цифры кода правильные то он
устанавливается. Контроллер переходит в программный
режим

СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door
ОРАНЖЕВЫЙ

Если код был установлен не правильно то контроллер выдаст
длинный сигнал и перейдет в нормальный режим
функционирования.

СИД Mode станет зеленым

Mode   Door
ЗЕЛЕНЫЙ

Установка журнала событий звонка

- 1) Войдите в режим программирования
СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door
ОРАНЖЕВЫЙ

- 2) Введите “45” для входа в **Меню 45**

СИД Mode будет красного цвета

Mode   Door
КРАСНЫЙ

- 3) Установка двузначного кода

Первая цифра показывает активацию
сигнала входа Монитора двери и
звукового сигнала


1=функция вкл

0=функция выкл

Вторая цифра показывает активацию
звука когда введен правильный пароль
(карта или КОД)

1=функция вкл

0=функция выкл

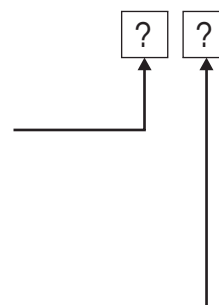

- 4) Если обе цифры кода правильные то он
устанавливается. Контроллер переходит в программный
режим

СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door
ОРАНЖЕВЫЙ

Если код был установлен не правильно то контроллер выдаст
длинный сигнал и перейдет в нормальный режим
функционирования.

СИД Mode станет зеленым

Mode   Door
ЗЕЛЕНЫЙ

Установка времени и года

Войдите в режим программирования
СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door
ОРАНЖЕВЫЙ

2) Введите “51” для входа в **Меню 51**

СИД Mode будет красного цвета

Mode   Door
КРАСНЫЙ

3) Введите двузначный год

Введите две последние цифры
года. По умолчанию они “20”

 
↑ ↑
└──┘
└──┘

К примеру если вы введете 12 то будет установлен 2012 год

4) Если обе цифры кода правильные то он
устанавливается. Контроллер переходит в программный
режим

СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door
ОРАНЖЕВЫЙ

Если код был установлен не правильно то контроллер выдаст
длинный сигнал и перейдет в нормальный режим
функционирования.

СИД Mode станет зеленым

Mode   Door
ЗЕЛЕНЫЙ

Установка времени - дня и месяца

Войдите в режим программирования
СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door
ОРАНЖЕВЫЙ

2) Введите “52” для входа в **Меню 52**


СИД Mode будет красного цвета

Mode   Door
КРАСНЫЙ

3) Введите четырехзначную дату

Число дней оно может
быть от 01 до 31

Число месяцев оно
может быть от 01 до 12

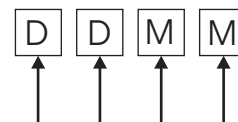

4) Если обе цифры кода правильные то он
устанавливается. Контроллер переходит в программный
режим

СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door
ОРАНЖЕВЫЙ

Если код был установлен не правильно то контроллер выдаст
длинный сигнал и перейдет в нормальный режим
функционирования.

СИД Mode станет зеленым

Mode   Door
ЗЕЛЕНЫЙ

Установка точно времени - часов и минут

Войдите в режим программирования
СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door
ОРАНЖЕВЫЙ

2) Введите “53” для входа в **Меню 53**


СИД Mode будет красного цвета

Mode   Door
КРАСНЫЙ

3) Введите четырехзначную дату

Число установки часов
максимально 23

Число установки минут от
00 до 59

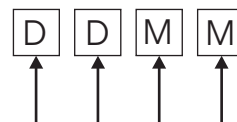

4) Если обе цифры кода правильные то он
устанавливается. Контроллер переходит в программный
режим

СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door
ОРАНЖЕВЫЙ

Если код был установлен не правильно то контроллер выдаст
длинный сигнал и перейдет в нормальный режим
функционирования.

СИД Mode станет зеленым

Mode   Door
ЗЕЛЕНЫЙ

Изменение номера двери

Войдите в режим программирования
СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door
ОРАНЖЕВЫЙ

2) Введите “61” для входа в **Меню 61**

СИД Mode будет красного цвета

Mode   Door
КРАСНЫЙ

3) Введите двузначный номер Двери он
может быть от 00 до 08, это будет
новый номер двери

4) Если обе цифры номера правильные то он
устанавливается. Контроллер переходит в программный
режим

СИД Mode станет оранжевым

Mode   Door
ОРАНЖЕВЫЙ

Если цифра номера был установлен не правильно то
контроллер выдаст длинный сигнал и перейдет в нормальный
режим функционирования.

СИД Mode станет зеленым

Mode   Door
ЗЕЛЕНый

Приложение А

A

Замена потерянного кода программного режима

В случае если вы утратили программный код вы должны выполнить ряд действий для его восстановления. Проверьте что ваш контроллер находится в Нормальном режиме:

- 1) Уберите питание с контроллера
- 2) Нажмите кнопку сброса
- 3) Верните питание не отжимая кнопку сброса
- 4) Освободите кнопку сброса
У вас есть 60 секунд для того что бы ввести новый код программного режима. В течении этого времени он будет 1234.
- 5) Войдите в программный режим с кодом по умолчанию 1234
- 6) Используя Меню 21 поменяйте код программного режима.

Приложение Б

B

Восстановление кода Нормального/Защищенного режима

В случае если вы утратили код нормального / защищенного режима вы должны выполнить ряд действий для его восстановления. Проверьте что ваш контроллер находится в Нормальном режиме:

- 1) Уберите питание с контроллера
- 2) Нажмите кнопку сброса
- 3) Верните питание не отжимая кнопку сброса
- 4) Освободите кнопку сброса
У вас есть 60 секунд для того что бы ввести новый код программного режима. В течении этого времени он будет 3838.
- 5) Войдите в программный режим с кодом по умолчанию 3838
- 6) Используя Меню 22 поменяйте код программного режима.

Техническая поддержка



СТА *плюс*

123098, Россия, Москва
ул. Живописная, д.42, корп. 1

Тел.: (095) 784-70-10
Факс: (095) 784-70-11
E-mail: info@sta.ru