

Исполнение 2.

1. Просверлить по центру размеченного на двери отверстия сквозное отверстие диаметром 20 мм.
2. Отвернув фланцы, в отверстие установить ригель и завернуть фланцы.
3. При необходимости откорректировать длину штока ригеля, расконтрив гайку и законтрив по окончании регулировки.

При монтаже блокиратора и ригеля необходимо соблюдать их соосность в пределах допуска свободного хода ригеля.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замок ШЕРИФ-01 не нуждается в специальном техническом обслуживании и какой-либо смазке. В случае нечеткого попадания ригеля в отверстие блокиратора необходимо отцентрировать ригель.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Блокиратор в сборе с угольником.....1 шт.
2. Ригель 1 шт.
3. Метизы для монтажа 9 шт.
4. Руководство по установке и эксплуатации 1 шт.
5. Упаковка 1 шт.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие замка требованиям действующих ТУ при соблюдении правил эксплуатации и монтажа, установленных в настоящем руководстве. Гарантийный срок эксплуатации замка – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев с даты приемки ОТК производителя.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Замок электромеханический ШЕРИФ-01 соответствует действующим ТУ и признан годным к эксплуатации.

Исполнение: ☐ НО, ☐ НЗ

Штамп ОТК

организация-продавец или установщик

дата

подпись

ООО «Инженерно-технический центр «ПРОМИКС»

214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86

Тел. (4812) 29-90-77, (920) 303-29-43

www.itc-promix.ru

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Электромеханический замок ШЕРИФ-01 предназначен для надежного запираания дверей, ворот и калиток с возможностью их дистанционного открывания с помощью аудио- и видеодомофонов, кодовых панелей, контроллеров систем контроля и управления доступом. Замок может быть установлен на распашные двери, открывающиеся как внутрь, так и наружу. Конструкция замка и способ монтажа позволяют устанавливать его снаружи двери и обеспечивают невозможность его несанкционированного открытия либо демонтажа.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатические условия эксплуатации – температура от -40 до +50 °С, относительная влажность воздуха – 95% при 35°С и более низких температурах без конденсации влаги (группа С4 по ГОСТ 12997-84)

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Замок ШЕРИФ-01 выпускается в двух модификациях: нормально открытый (НО) и нормально закрытый (НЗ). Замок ШЕРИФ-01 (НО) находится в открытом состоянии при отсутствии напряжения питания и в закрытом - при подаче питания, а замок ШЕРИФ-01 (НЗ) находится в закрытом состоянии при отсутствии питания и в открытом - при подаче питания. Модификация замка отмечена в настоящем руководстве в свидетельстве о приемке.

Сила удержания, кг не менее 400

Исполнение: нормально открытый, нормально закрытый

Напряжение питания постоянного тока, В 10 - 15

Потребляемый ток, А 0,11 – 0,15

Масса замка, кг, не более 0.5

Габаритные размеры, мм:

-блокиратор в сборе с угольником:

высота 65

длина 135

ширина 47

-ригель (исполнение 1):

диаметр 40

высота	35
-ригель (исполнение 2):	
диаметр	35
высота	65

Внешний вид замка представлен на рис 1. Замок состоит из угольника, блокиратора, устанавливаемых на коробку двери, и ригеля, устанавливаемого на дверь.

Ригель поставляется в двух исполнениях: накладной (исполнение 1), врезной (исполнение 2).

Замок находится в открытом состоянии при отсутствии напряжения питания и в закрытом при подаче питания.

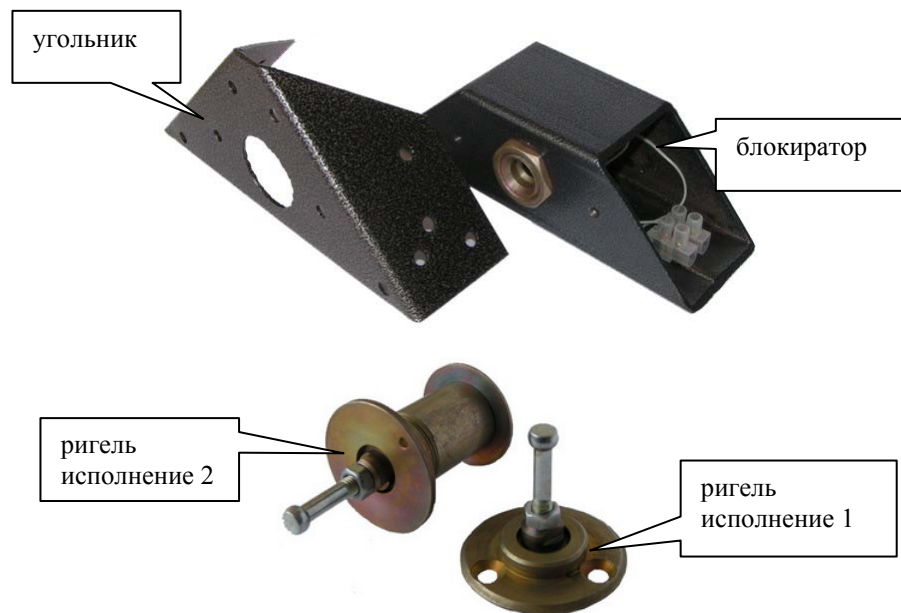


Рис.1. Электромеханический замок ШЕРИФ-01

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Электромеханический замок ШЕРИФ-01 может быть установлен на поверхность двери, изготовленной из металла, дерева, пластика и других материалов.

Для монтажа замка на двери необходимо:

1. Закрывать плотно дверь.
2. В верхнем углу короба двери со стороны дверной ручки установите угольник

на расстоянии 10...12 мм от двери для ригеля исп.1 и 5...7 мм для ригеля исп.2.

3. На дверной коробке отметить отверстия для крепления угольника (6 отверстий) и для прокладки провода питания замка (1 отверстие), расположенные на боковых сторонах угольника.
4. Просверлить насквозь отверстие для прокладки проводов защелки в дверной коробке.
5. Проложить провод питания замка в дверной коробке.
6. Установить угольник, пропустив предварительно провод через отверстие в его боковой поверхности.
7. Закрепить угольник на коробке шестью саморезами.
8. Разметить большое отверстие угольника на двери.
9. Установить на двери ригель замка, как описано ниже.
10. Подключить провода замка (полярность питания любая).
11. Установить блокиратор на угольник и закрепить двумя винтами (см. рис.2).

При отсутствии возможности крепления угольника за боковые стороны, монтаж производится за переднюю сторону угольника (см. рис.3), предварительно просверлив в нем необходимые отверстия.



Рис.2. Крепление угольника за боковые стороны



Рис.3. Крепление угольника за переднюю сторону

Монтаж ригеля

Исполнение 1.

1. Установить по центру размеченного на двери отверстия опору ригеля и закрепить ее тремя саморезами к двери.
2. При необходимости откорректировать длину штока ригеля, расконтрив гайку и законтрив по окончании регулировки.