



CISA®

DIGIT PLUS
ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕЙФЫ ДЛЯ ГОСТИНИЦ
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



УЧЁТ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА

ДАТА	ИМЯ ФАЙЛА	СОСТАВИЛ	ПРОВЕРИЛ	УТВЕРДИЛ	ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
15.05.2003	Mldpm101.pdf	Клаудио Гуиди	Андреа Монтанари		Первый выпуск
30.06.2003	Mldpm102.pdf	Клаудио Гуиди			Исправления
02.02.2004	Mldpm103.pdf	Доменико Ренцулли	Альберто Андрини		Исправления

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Digit Plus, сейф, пользователь

ОГЛАВЛЕНИЕ

УЧЁТ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА	2
ОГЛАВЛЕНИЕ	3
ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	5
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ	6
КОМПЛЕКТАЦИЯ	6
МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ	7
ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ	9
ПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЙФОМ	10
КОДЫ МАСТЕРА.....	10
ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ КОДОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	10
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	11
ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ КОДОМ МАСТЕРА 2,3,5.....	12
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОДА МАСТЕРА 2,3,5.....	13
СИСТЕМА БЛОКИРОВАНИЯ	14
УРОВЕНЬ ЗАРЯДКИ БАТАРЕЕК	14
ОТКРЫВАНИЕ ПРИ РАЗРЯЖЕННЫХ БАТАРЕЙКАХ	15
ОТКРЫВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ.....	15
НЕИСПРАВНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ	16
ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.....	17
ЖУРНАЛ ОТКРЫВАНИЙ	18
КРАТКАЯ СВОДКА ОПЕРАЦИЙ.....	19
ШТАТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	20
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ.....	20
ЧИСТКА СЕЙФА	20
ЗАМЕНА БАТАРЕЕК.....	20

СПЕЦИАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	22
ДЕМОНТАЖ КОЖУХА	22
ДЕМОНТАЖ ДВЕРИ	23
ДЕМОНТАЖ РИГЕЛЕЙ	24
ДЕМОНТАЖ АВАРИЙНОГО ЦИЛИНДРА.....	24
МОНТАЖ ЦИЛИНДРА	25
МОНТАЖ РИГЕЛЯ	26
МОНТАЖ ДВЕРЦЫ.....	27
МОНТАЖ КОЖУХА	28
ДЕМОНТАЖ КЛАВИАТУРЫ	28
МОНТАЖ КЛАВИАТУРЫ	29
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	30

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Настоящее руководство содержит инструкции по правильному монтажу и использованию изделия. В случае обнаружения ошибок или если Вы хотите предложить какие-то возможные улучшения, пожалуйста, обращайтесь в компанию CISA.

Сейфы CISA для гостиниц предназначены исключительно для хранения твёрдых неразрушающихся предметов. Во избежание **неправильного** использования сейфа необходимо соблюдать приведенные ниже предупреждения.

- ☐ Сейф должен быть установлен в окружающей среде со следующими характеристиками:

Температура	0 - 50°C
Относительная влажность	0 - 90%

- ☐ Сейф НЕ является огнестойким и НЕ является водонепроницаемым.
- ☐ Сейф должен быть установлен в месте, защищённом от атмосферных воздействий.
- ☐ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ установка сейфа в местах с высокой температурой, высокой влажностью, в запылённых или подверженных конденсации местах.
- ☐ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ установка сейфа в местах, подверженных механическому давлению или вибрациям.
- ☐ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ помещать в сейф жидкости, взрывчатые или легковоспламеняющиеся материалы и(или) оборудование, создающее магнитные поля.

ВНИМАНИЕ!

Компания CISA S.p.A. не несёт никакой ответственности за возможные последствия, которые могут быть вызваны использованием сейфа не по прямому назначению.

Компания CISA S.p.A. не несёт никакой ответственности за несчастные случаи и ущерб, причинённый людям или имуществу в результате конструктивных или функциональных переделок, ненадлежащего или неправильного монтажа, несоответствия условий окружающей среды степени защиты изделия или требованиям к температуре и влажности, непроведения технического обслуживания и периодических проверок и в результате некачественного ремонта.

Сейфы DIGIT PLUS соответствуют основным требованиям к электромагнитной совместимости, изложенным в Европейской директиве 89/336/CEE от 03.05.89 и в её последующей редакции 93/68 от 22.07.93.

Компания CISA оставляет за собой право на изменение без предварительного уведомления формы, размеров и(или) функциональных характеристик вышеназванных изделий.

В случае каких-либо затруднений обращайтесь в наш Центр технической помощи.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Сейфы DIGIT PLUS имеют следующие основные особенности:

- ☐ Электронная функция для запоминания кода гостя.
- ☐ Вакуумно-сенсорная клавиатура со шрифтом Брайля.
- ☐ Замок с электроприводом.
- ☐ Система управления на основе 7-сегментного 6-символьного дисплея.
- ☐ Напряжение питания - 6 В пост. тока (4 щелочные батарейки AA LR 6 напряжением 1,5 В).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Размеры	Наружные В/Ш/Г	190/430/350 мм
	Внутренние В/Ш/Г	179/426/295 мм
	Проём А/В	342/147 мм
Толщина	Боковые стенки	2,3 мм
	Дверца	6,2 мм
Объём		22,5 л
Масса		16 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

К сейфу прилагается ряд принадлежностей, необходимых для монтажа и использования сейфа. Поэтому до начала монтажа следует убедиться, что доставленный заказ содержит все перечисленные составные части и что они не имеют повреждений.

- ☐ Сейф.
- ☐ Руководство пользователя.
- ☐ По заказу:
 - ☐ Универсальная электророзетка на дверь сейфа (розетка подходит для 20 различных видов вилок, применяемых в США, Великобритании, на Среднем Востоке, в России, Южной Америке, Германии, Франции, ЮАР, Швейцарии, Италии, Египте, Израиле, Австралии, на Тайване и в Дании).
 - ☐ 3-жильный электрический кабель длиной 1 м без вилки.
- ☐ Инструкция по пользованию сейфом для гостя.
- ☐ Красный коврик с адгезивом для укладки на дно сейфа.
- ☐ Ключи для аварийного механического открывания сейфа (3 шт.).
- ☐ Щелочные батарейки AA LR6 напряжением 1,5 В (4 шт.).

ПРИМЕЧАНИЯ

Если одновременно приобретаются два или более сейфов, то следующие компоненты будут вложены только в одну упаковку:

- ☐ Руководство пользователя (1 экземпляр на всю поставку в электронном формате).
- ☐ Ключи для аварийного механического открывания сейфа (3 шт. на всю поставку).

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

КРЕПЛЕНИЕ

Для крепления сейфа к стене (рис. 1) или к полке (рис. 2) можно использовать соответственно четыре отверстия в задней стенке или в основании. Размеры отверстий приведены на рис. 3.



Рис. 1. Отверстия в задней стенке



Рис. 2. Отверстия в основании

ВНИМАНИЕ!

- ☐ Перед монтажом необходимо убедиться, что выбранное место защищено от проникновения жидкостей или любых других сред, способных повредить сейф. Кроме того, целесообразно установить сейф на полке, способной выдержать его вес.
- ☐ Сейф открывается автоматически посредством находящейся в дверце пружины, которая отрегулирована на открывание дверцы на 15°. Перед закреплением сейфа надо несколько раз открыть дверцу, чтобы убедиться, что она открывается на 15°, а не на 90° или же не открывается вовсе!!!
- ☐ Если сейф встраивается в мебель, не забудьте, что габаритные размеры сейфа с дверцей, открытой на 15°, составляют 464 мм, а с открытой на 90° - 700 мм.

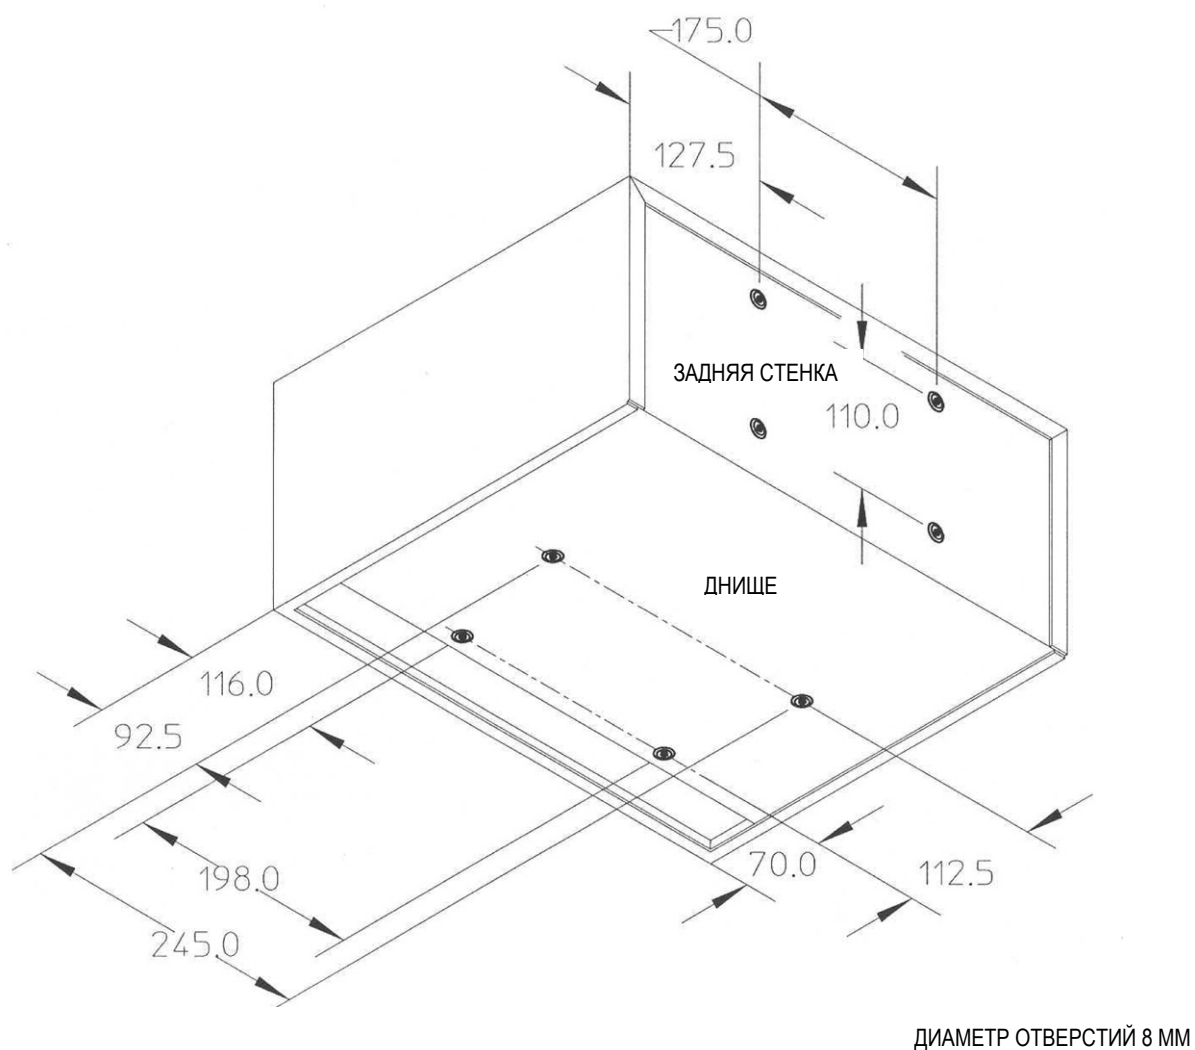


Рис. 3. Размещение отверстий

КЛАВИАТУРА

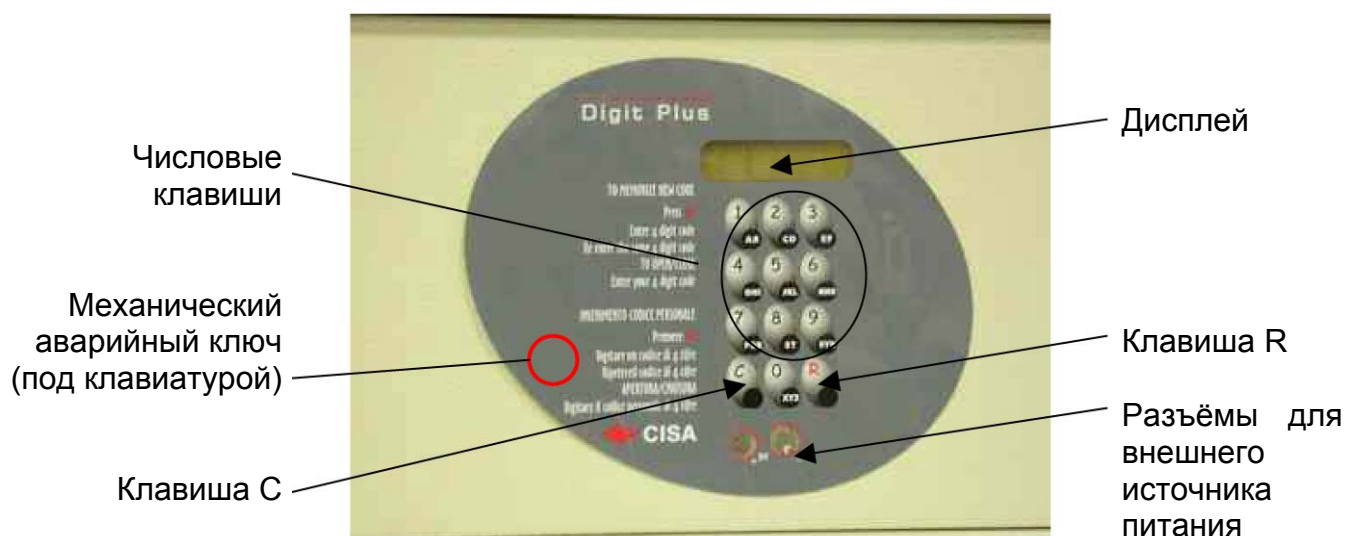
Снимите защитную плёнку, наложенную на клавиатуру (рис. 4).



Рис. 4. Отклеивание защитной плёнки

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Ниже на рис. 5 показаны предусмотренные на клавиатуре органы управления.



ДИСПЛЕЙ

Для отображения сообщений для пользователя.

ЧИСЛОВЫЕ КЛАВИШИ

Служат для программирования или введения кода, используемого для открывания/закрывания дверцы.

КЛАВИША С

При нажатии на неё происходит сброс всех операций.

КЛАВИША R

Когда дверца открыта, эта клавиша позволяет запрограммировать новый код, а когда дверца закрыта, клавиша R показывает степень разрядки батареек.

МЕХАНИЧЕСКИЙ АВАРИЙНЫЙ ЦИЛИНДР

Позволяет открыть дверцу механическим ключом, когда электронная плата не работает (т. е. когда невозможно открыть дверцу с помощью внешнего источника питания).

РАЗЪЁМЫ ДЛЯ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

В случае, когда батарейки разряжены, можно запитать сейф от щелочной батарейки напряжением 9 В, подключённой к этим разъёмам.

ПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЙФОМ

КОДЫ МАСТЕРА

Уровень кода	Тип кода	Число знаков	Заводские коды
1	Код пользователя	4	1234
2	Код мастера 2	8	22222222
3	Код мастера 3	11	33333333333
5	Код мастера 5	8	15196209

Все эти коды позволяют открывать и закрывать дверцу сейфа. Запрограммировать код можно только тогда, когда дверца открыта, и только зная код более высокого или того же уровня. Код мастера 5 (уровень 5) позволяет программировать все коды, а код пользователя (уровень 1) позволяет программировать только код пользователя. Важно использовать различные коды в соответствии с иерархическим порядком, когда код мастера 5 знает ограниченное число лиц, а код пользователя устанавливается пользователем.

ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ КОДОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОТКРЫВАНИЕ КОДОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

	ДЕЙСТВИЕ	ДИСПЛЕЙ	ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
1	Введите код пользователя. После ввода последней цифры дверца откроется.	Цифры кода во время ввода, а затем, когда ригели открываются, символ “-” двигается слева направо. В конце появляется сообщение “Opened” (ОТКРЫТО).	При нажатии каждой клавиши звучит зуммер. Когда на дисплее появляется сообщение “Opened”, также звучит зуммер.

ЗАКРЫВАНИЕ КОДОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

	ДЕЙСТВИЕ	ДИСПЛЕЙ	ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
1	Придерживая дверцу закрытой, введите код пользователя. Дождитесь, пока на дисплее появится сообщение "Closed" (ЗАКРЫТО).	Цифры кода во время ввода, а затем, когда ригели закрываются, символ "-" движется справа налево. В конце появляется сообщение "Closed".	При нажатии каждой клавиши звучит зуммер. Когда на дисплее появляется сообщение "Closed", также звучит зуммер.

ОСТОРОЖНО!

- ☐ Сообщение "Error" (ОШИБКА) означает неправильный ввод кода. Когда на дисплее появляется сообщение "Error", звучит зуммер низкого тона.
- ☐ Если при запираании ригели встречают препятствие, прозвучит пять сигналов зуммера, ригели отводятся в исходное положение, сейф остаётся открытым и на дисплее появляется сообщение "Opened". Устраните все препятствия и, удерживая дверцу закрытой, введите код пользователя.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

	ДЕЙСТВИЕ	ДИСПЛЕЙ	ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
1	Когда дверца открыта, нажмите клавишу R.	На 2 секунды появляется сообщение "Progra" (ПРОГРАММИР.), а затем сообщение "-Code-" (КОД).	Звучит звонок.
2	В течение 7 секунд введите цифры нового кода пользователя.	Во время нажатия числовых клавиш - код пользователя, затем сообщение "-Code-".	При нажатии каждой клавиши звучит зуммер. После последней цифры звучит звонок.
3	В течение 7 секунд снова введите новый код пользователя.	Во время нажатия клавиш - код пользователя, затем выдвигаются ригели, символ "-" движется справа налево. В конце появляется сообщение "Closed".	При нажатии каждой клавиши звучит зуммер. После последней цифры звучит звонок. Когда на дисплее появляется сообщение "Closed", снова звучит зуммер.
4	Введите новый код с целью проверки.	Во время нажатия клавиш - код пользователя, затем ригели отводятся, символ "-" движется слева направо. В конце появляется сообщение "Opened".	При нажатии каждой клавиши звучит зуммер. Когда на дисплее появляется сообщение "Closed", также звучит зуммер.

ОСТОРОЖНО!

- ☐ Необходимо ввести код в течение 7 секунд, в противном случае придётся начать процедуру с п. 1.
- ☐ Когда дверца открыта, то при каждом нажатии клавиши R процедура программирования начинается с начала. Весь введённый код будет потерян.
- ☐ Если при запираании ригели встречают препятствие, прозвучит пять сигналов зуммера, ригели отводятся в исходное положение, сейф остаётся открытым и на дисплее появляется сообщение "Opened". Устраните все препятствия и, удерживая дверцу закрытой, введите код пользователя.
- ☐ Сообщение "Error" (ОШИБКА) означает неправильный ввод кода. Когда на дисплее появляется сообщение "Error", звучит зуммер низкого тона.

ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ КОДОМ МАСТЕРА 2,3,5**ОТКРЫВАНИЕ**

	ДЕЙСТВИЕ	ДИСПЛЕЙ	ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
1	Введите код мастера. После ввода последней цифры дверца откроется.	Цифры кода во время ввода, а затем, когда ригели отводятся, символ "-" двигается слева направо. В конце появляется сообщение "Opened".	При нажатии каждой клавиши звучит зуммер. Когда на дисплее появляется сообщение "Opened", также звучит зуммер.

ПРИМЕЧАНИЕ (ФУНКЦИЯ ЗАДЕРЖКИ ОТКРЫВАНИЯ)

По требованию открывание сейфа кодом мастера 2 может происходить с задержкой (функция задержки открывания). Если эта функция активирована, то при каждом открывании дверцы кодом мастера 2 на дисплее показывается обратный отсчёт времени (минуты и секунды).

ЗАКРЫВАНИЕ

	ДЕЙСТВИЕ	ДИСПЛЕЙ	ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
1	Придерживая дверцу закрытой, введите код мастера. Дождитесь, пока на дисплее появится сообщение "Closed".	Цифры кода во время ввода, а затем, когда ригели закрываются, символ "-" двигается справа налево. В конце появляется сообщение "Closed".	При нажатии каждой клавиши звучит зуммер. Когда на дисплее появляется сообщение "Closed", также звучит зуммер.

ОСТОРОЖНО!

- Сообщение “Error” означает неправильный ввод кода. Когда на дисплее появляется сообщение “Error”, звучит зуммер низкого тона.
- Если при запираании ригели встречают препятствие, прозвучит пять сигналов зуммера, ригели отводятся в исходное положение, сейф остаётся открытым и на дисплее появляется сообщение “Opened”. Устраните все препятствия и, удерживая дверцу закрытой, введите код пользователя.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОДА МАСТЕРА 2,3,5

	ДЕЙСТВИЕ	ДИСПЛЕЙ	ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
1	Откройте дверцу кодом мастера, равным или более высоким, чем уровень кода, который требуется запрограммировать.	Появляется введённый код, а затем сообщение “Opened”.	При нажатии каждой клавиши звучит зуммер. Когда на дисплее появляется сообщение “Opened”, также звучит зуммер.
2	Нажмите клавишу R.	Появляется сообщение “Progra”.	При нажатии клавиши звучит звонок.
3	Нажмите номер, соответствующий уровню программируемого кода.	Появляется нажатый номер.	При нажатии клавиши звучит зуммер.
4	Нажмите клавишу R.	Появляется сообщение “ProGra”.	Звучит зуммер. Число сигналов зуммера равно введённому коду.
5	Введите новый код.	Появляется введённый код, а затем сообщение “-Code-”.	При нажатии каждой клавиши звучит зуммер, после последней цифры звучит звонок.
6	Введите новый код и дождитесь закрывания дверцы.	Появляется введённый код, затем, когда ригели будут выдвинуты, символ “-“ движется справа налево. В конце появляется сообщение “Closed”.	При нажатии каждой клавиши звучит зуммер. Когда на дисплее появляется сообщение “Closed”, также звучит зуммер.

ОСТОРОЖНО!

- Необходимо ввести код в течение 7 секунд, в противном случае придётся начать процедуру с п. 1.
- Когда дверца открыта, то при каждом нажатии клавиши R процедура программирования начинается с начала. Весь введённый код будет потерян.

- Обратите внимание на операцию № 3. Если эта операция пропущена или если не нажимается клавиша R, то будет запрограммирован код пользователя.
- Если уровень программируемого кода выше уровня кода, с помощью которого дверца сейфа была открыта, то процедура остановится на операции № 3.
- Если при запираании ригели встречают препятствие, прозвучит пять сигналов зуммера, ригели отводятся в исходное положение, сейф остаётся открытым и на дисплее появляется сообщение "Opened". Устраните все препятствия и, удерживая дверцу закрытой, введите код пользователя.
- Сообщение "Error" означает неправильный ввод кода. Когда на дисплее появляется сообщение "Error", звучит зуммер низкого тона.

СИСТЕМА БЛОКИРОВАНИЯ

Эта функция обеспечивает дополнительную безопасность: если неправильный код вводится больше 10 раз подряд, то звучат длинные сигналы зуммера и сейф блокируется на 5 минут. В течение этого времени на дисплее индицируется сообщение "-bloc-" (БЛОКИРОВАНИЕ), и открыть сейф невозможно. По истечении 5 минут сейф может быть открыт обычным образом.

УРОВЕНЬ ЗАРЯДКИ БАТАРЕЕК

Когда дверца закрыта, можно проверить уровень зарядки батареек, нажав клавишу R. Могут быть выведены два сообщения:

"H-batt" : Высокий уровень зарядки батареек.

"L-batt" : Низкий уровень зарядки батареек. Это сообщение сопровождается двухтоновым сигналом зуммера.

При низком уровне зарядки батареек сообщение "L-batt" должно появляться при вводе кода.

ОТКРЫВАНИЕ ПРИ РАЗРЯЖЕННЫХ БАТАРЕЙКАХ

Когда батарейки разряжены, сейф можно открыть с помощью внешнего источника питания. К разъёмам клавиатуры надо подсоединить щелочную батарейку напряжением 9 В.

ОТКРЫВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

<i>ДЕЙСТВИЕ</i>	<i>ДИСПЛЕЙ</i>	<i>ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ</i>
Подсоедините щелочную батарейку напряжением 9 В к соответствующим разъёмам на клавиатуре.	Сообщения отсутствуют.	Звуковые эффекты отсутствуют.
При подсоединенной батарейке введите код (код пользователя или код мастера 2,3,5).	Цифры кода во время ввода, а затем, когда ригели отводятся, символ “-“ движется слева направо. В конце появляется сообщение “Opened”	При нажатии каждой клавиши звучит зуммер. Когда на дисплее появляется сообщение “Opened”, также звучит зуммер.
После исчезновения сообщения “Opened” батарейку можно отсоединить.	Сообщения отсутствуют.	Звуковые эффекты отсутствуют.



Рис. 6. Внешнее электропитание от батарейки напряжением 9 В

НЕИСПРАВНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

ОСТОРОЖНО!

- ☐ Механический ключ следует использовать только в случае отказа электроники, когда невозможно открыть дверцу с помощью внешнего источника питания.
- ☐ Механический ключ только открывает дверцу, но не запирает её.

	ДЕЙСТВИЕ	ДИСПЛЕЙ	ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
1	Вставьте ключ в цилиндр и поверните его против часовой стрелки	Сообщения отсутствуют.	Звуковые эффекты отсутствуют.
2	Ригели отводятся.	Сообщения отсутствуют.	Звуковые эффекты отсутствуют.
3	Поверните ключ по часовой стрелке и выньте его.	Сообщения отсутствуют.	Звуковые эффекты отсутствуют.



Рис. 7. Механическое открывание

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Аварийные ключи должны храниться в надёжном месте с момента приобретения сейфа, а инструкции должны храниться в другом месте.

В случае открывания механическим ключом или кодами мастера уровней 2, 3 и 5 операция должна быть зарегистрирована в прилагаемом журнале открываний с использованием описанной ниже процедуры.

1. Получите подтверждение просьбы об открывании, для чего проверьте:
 - ☐ Имя гостя
 - ☐ Соответствие имени гостя и номера помещения
 - ☐ Убедитесь, что гость находится в помещении
2. Запишите в журнал открываний:
 - ☐ Кто выполняет открывание
 - ☐ Дата, время, номер помещения
 - ☐ Подпись гостя в качестве подтверждения просьбы об открывании
 - ☐ Причины вышеуказанной просьбы
3. Попытайтесь открыть сейф кодом гостя.
4. Откройте сейф в обход кода гостя (используя коды мастера 2, 3 или 5 или, только в случае необходимости, механическим ключом).
5. Зарегистрируйте содержимое сейфа.
6. Зарегистрируйте любые другие замечания.

ВНИМАНИЕ!

Не допускается открывать сейф в обход кода гостя в его отсутствие, даже по его просьбе.

Было бы также полезно использовать данную процедуру и журнал открываний для открывания сейфа после убытия гостя.

[illegible]

КРАТКАЯ СВОДКА ОПЕРАЦИЙ

ОПЕРАЦИЯ	ДИСПЛЕЙ
Запоминание кода гостя	“Progra”, затем “-Code-“
Запоминание кода мастера	“Progra”, затем “-Code-”, затем снова “-Code-“
Закрывание	“Closed”
Открывание	“Opened”
Ошибочный код	“Error “
Движение ригелей	“- -“ движение слева направо в случае открывания. Противоположное движение в случае закрывания.
Батарейки заряжены	“H batt”
Батарейки разряжены	“L batt”
Состояние блокирования	“-bloc-“ на 5 минут

ШТАТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ



Инструменты для техобслуживания:

- ☐ Ключ гаечный 10 мм
- ☐ Отвёртка Torx T20
- ☐ Ключ торцевой шестигранный 10 мм
- ☐ Отвёртка с плоским лезвием 1 x 5,5
- ☐ Отвёртка с крестовым лезвием PH1
- ☐ Плоскогубцы

ЧИСТКА СЕЙФА

Для чистки сейфа используйте мягкую ткань, смоченную водой или моющим средством.

ВНИМАНИЕ!

Использовать спиртосодержащие моющие средства, аммиак или абразивные вещества не допускается.

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

Если при открывании или закрывании сейфа появится сигнал разрядки батареек "Lbatt", то необходимо заменить батарейки.

1. Отвинтите винт, фиксирующий крышку держателя батареек с внутренней стороны дверцы сейфа.
2. Извлеките батарейки.

3. Вставьте новые батарейки, обращая внимание на полярность и соблюдая направление, напечатанное на корпусе батарейки.
4. Проверьте работу сейфа, для чего нажмите любую клавишу, чтобы проверить загорается ли дисплей.
5. Поставьте на место крышку держателя батареек на внутренней стороне дверцы сейфа.



Рис. 8. Открывание крышки держателя батареек



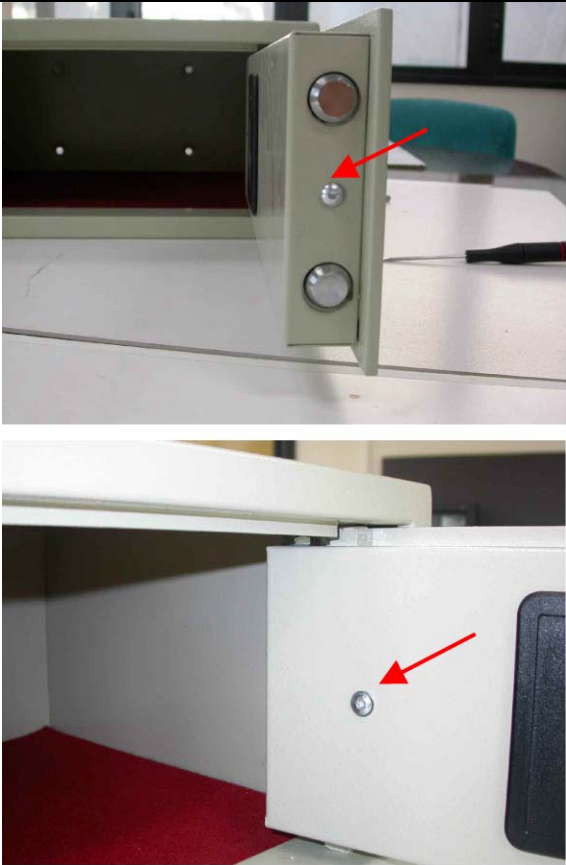
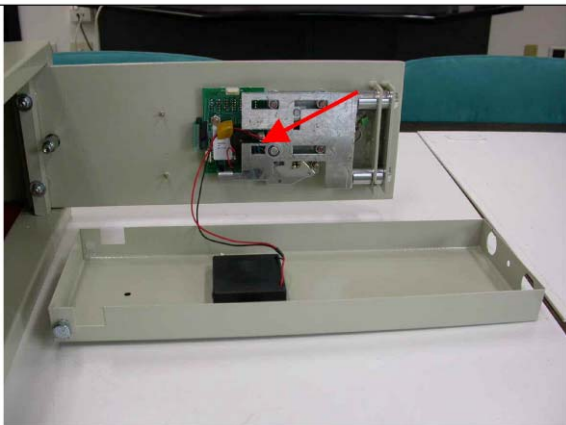
Рис. 9. Замена батареек

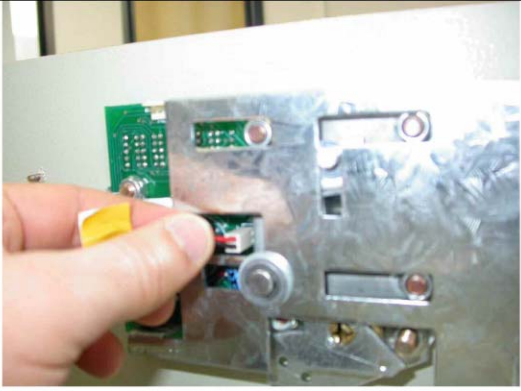
ВНИМАНИЕ!

- Используйте только щелочные батарейки AA LR 6 напряжением 1,5 В.
- Все батарейки одного сейфа следует заменять одновременно. В противном случае в более старых и почти разряженных батарейках может произойти инвертирование полярности с увеличением риска разрыва и вытекания химикатов. По этой же причине лучше избегать применения в одном сейфе батареек разных типов и разного года выпуска.
- Необходимо не допускать следующих ситуаций:
 - ⇒ Разрядки батареек из-за неправильной полярности
 - ⇒ Внешних коротких замыканий (контакта с металлическими предметами)
 - ⇒ Перезарядки батареек.
- Кроме того, целесообразно проверять батарейки перед каждым сезонным закрытием гостиницы (т. е. на срок более трёх месяцев).
- **НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ СТАРЫЕ БАТАРЕЙКИ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ! ПОМЕСТИТЕ ИХ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ КОНТЕЙНЕР.**

СПЕЦИАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

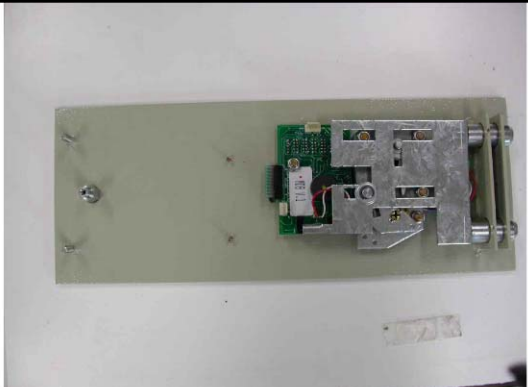
ДЕМОНТАЖ КОЖУХА

	ДЕЙСТВИЕ	РИСУНОК
1	Вывинтите два винта с внутренней стороны дверцы с помощью соответствующей отвёртки.	
2	Снимите кожух. Сильно тянуть за кожух не допускается, чтобы не повредить провода от батареек.	

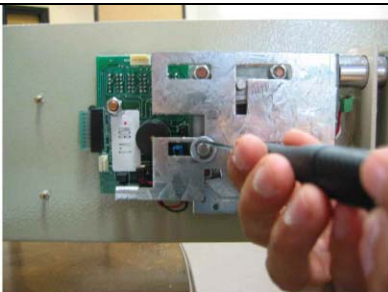
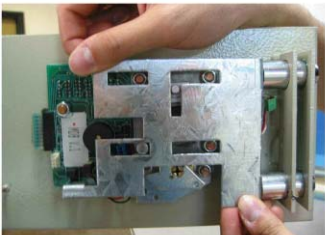
3	Отсоедините провода батареек от электронной платы.	
4	Уберите кожух и винты в надёжное место, чтобы не потерять их.	  

ДЕМОНТАЖ ДВЕРИ

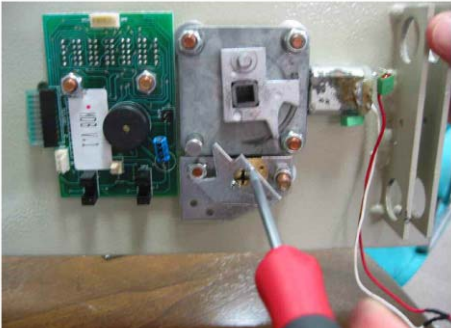
1	Гаечным ключом отвинтите болты петли.	
2	Поверните сейф так, чтобы дверца оказалась внизу.	

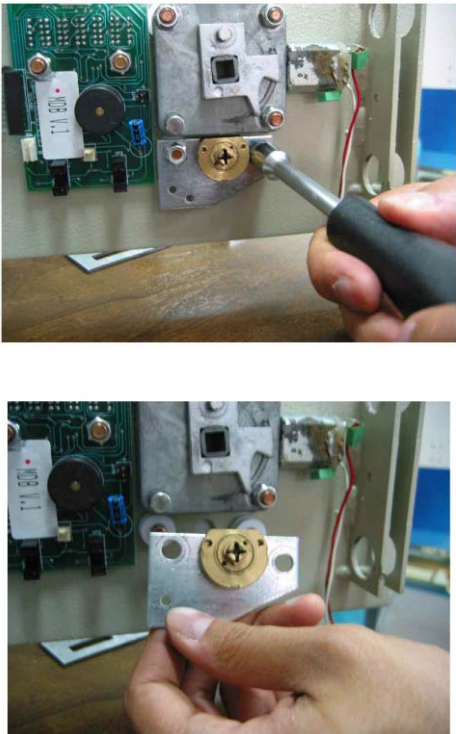
3	Извлеките дверцу из сейфа.	
---	----------------------------	--

ДЕМОНТАЖ РИГЕЛЕЙ

1	С помощью отвёртки с плоским лезвием извлеките стопор ригеля.	
2	Извлеките ригель.	 

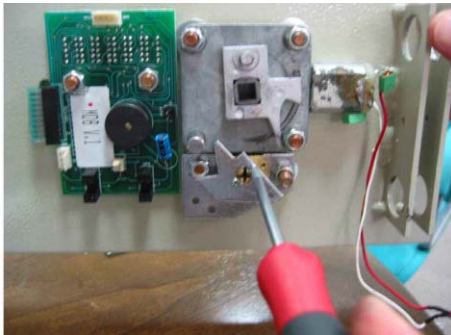
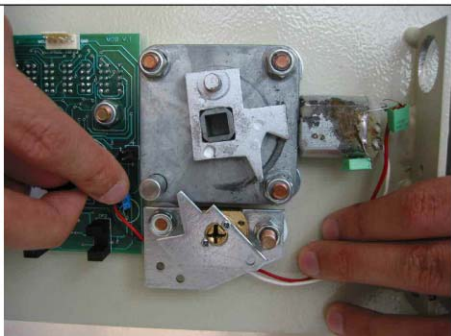
ДЕМОНТАЖ АВАРИЙНОГО ЦИЛИНДРА

1	Выверните два винта, которые крепят цилиндр и шестерню.	
---	---	--

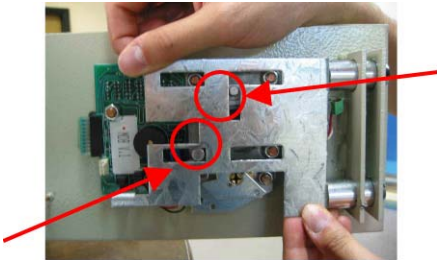
2	Выверните два болта, которые крепят цилиндр и стопорную планку.	
3	Поверните планку в обратную сторону и выверните два винта, которые крепят цилиндр и планку.	

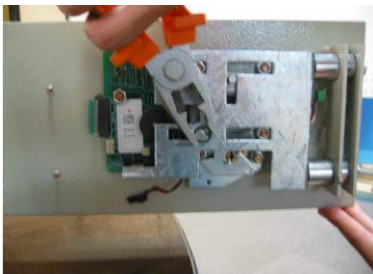
МОНТАЖ ЦИЛИНДРА

1	Установите цилиндр на планку. Для правильного расположения цилиндра используйте рисунок.	
---	--	--

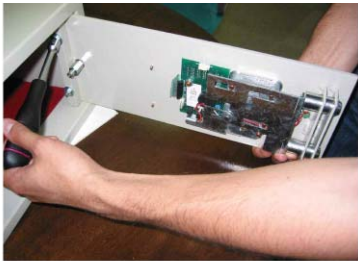
		
2	Закрепите планку цилиндра на дверце с помощью болтов.	
3	Закрепите шестерню двумя винтами.	
4	Пропустите провод привода под блоком цилиндра и подсоедините его к электронной плате.	

МОНТАЖ РИГЕЛЯ

1	Установите ригель, обращая особое внимание на то, чтобы опоры вошли в соответствующие отверстия.	
---	--	--

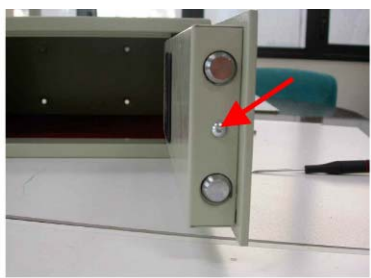
2	Зафиксируйте стопор с помощью плоскогубцев.	
---	---	--

МОНТАЖ ДВЕРЦЫ

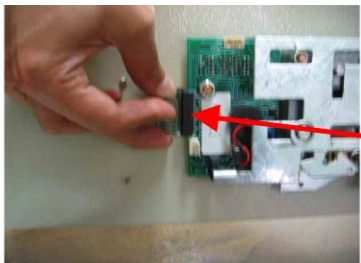
1	Вставьте болты дверцы в отверстия петли.	
2	Закрепите дверцу, затянув болты. Найдите правильное положение дверцы, одной рукой регулируя её наклон, а другой закручивая болты.	

МОНТАЖ КОЖУХА

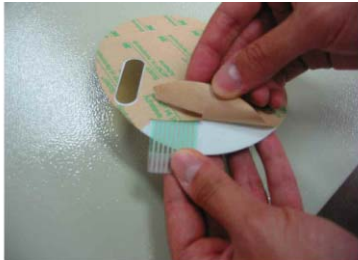
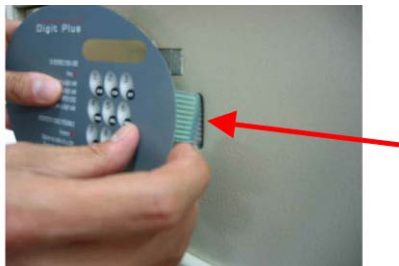
Используя рисунок в параграфе "Демонтаж кожуха", установите кожух в надлежащее положение. Заверните винты, не перепутав их.

Шуруп		
Винт		

ДЕМОНТАЖ КЛАВИАТУРЫ

1	Снимите кожух и отсоедините клавиатуру от электронной платы	
2	Отклейте клавиатуру.	

МОНТАЖ КЛАВИАТУРЫ

1	Снимите кожух и отклейте от клавиатуры защитную бумагу .	
2	Вставьте разъем клавиатуры в вертикальное отверстие в дверце.	
3	Наклейте клавиатуру на дверцу, обратив особое внимание на центрирование дисплея.	
4	Подсоедините клавиатуру к электронной плате.	
5	Отклейте защитную плёнку.	

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
"Error"	Ошибочный код.
"-bloc-"	Состояние блокирования.
Дисплей ничего не показывает	Разряжены батарейки или неисправна электронная плата.
Дисплей ничего не показывает, но сейф работает нормально	Поврежден дисплей.
Сейф работает нормально, но ригель не двигается	Поврежден привод.
Ключ не поворачивается	Неподходящий ключ или поврежден замок.
Дверца не открывается, но сейф работает нормально (слышен шум привода)	Поврежден внутренний механизм. Сейф закреплён на наклонной плоскости. Трение ригеля.
Дверца не закрывается, но сейф работает нормально (слышен шум привода)	Неправильно смонтирована дверца. Ригель при закрывании упирается в препятствие.

АДРЕС ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ:



Via Oberdan, 42
48018 Faenza (RA) Italy

Тел.: ++39-0546-677111

Факс: ++39-0546-677577

E-mail: support@cisa.it