


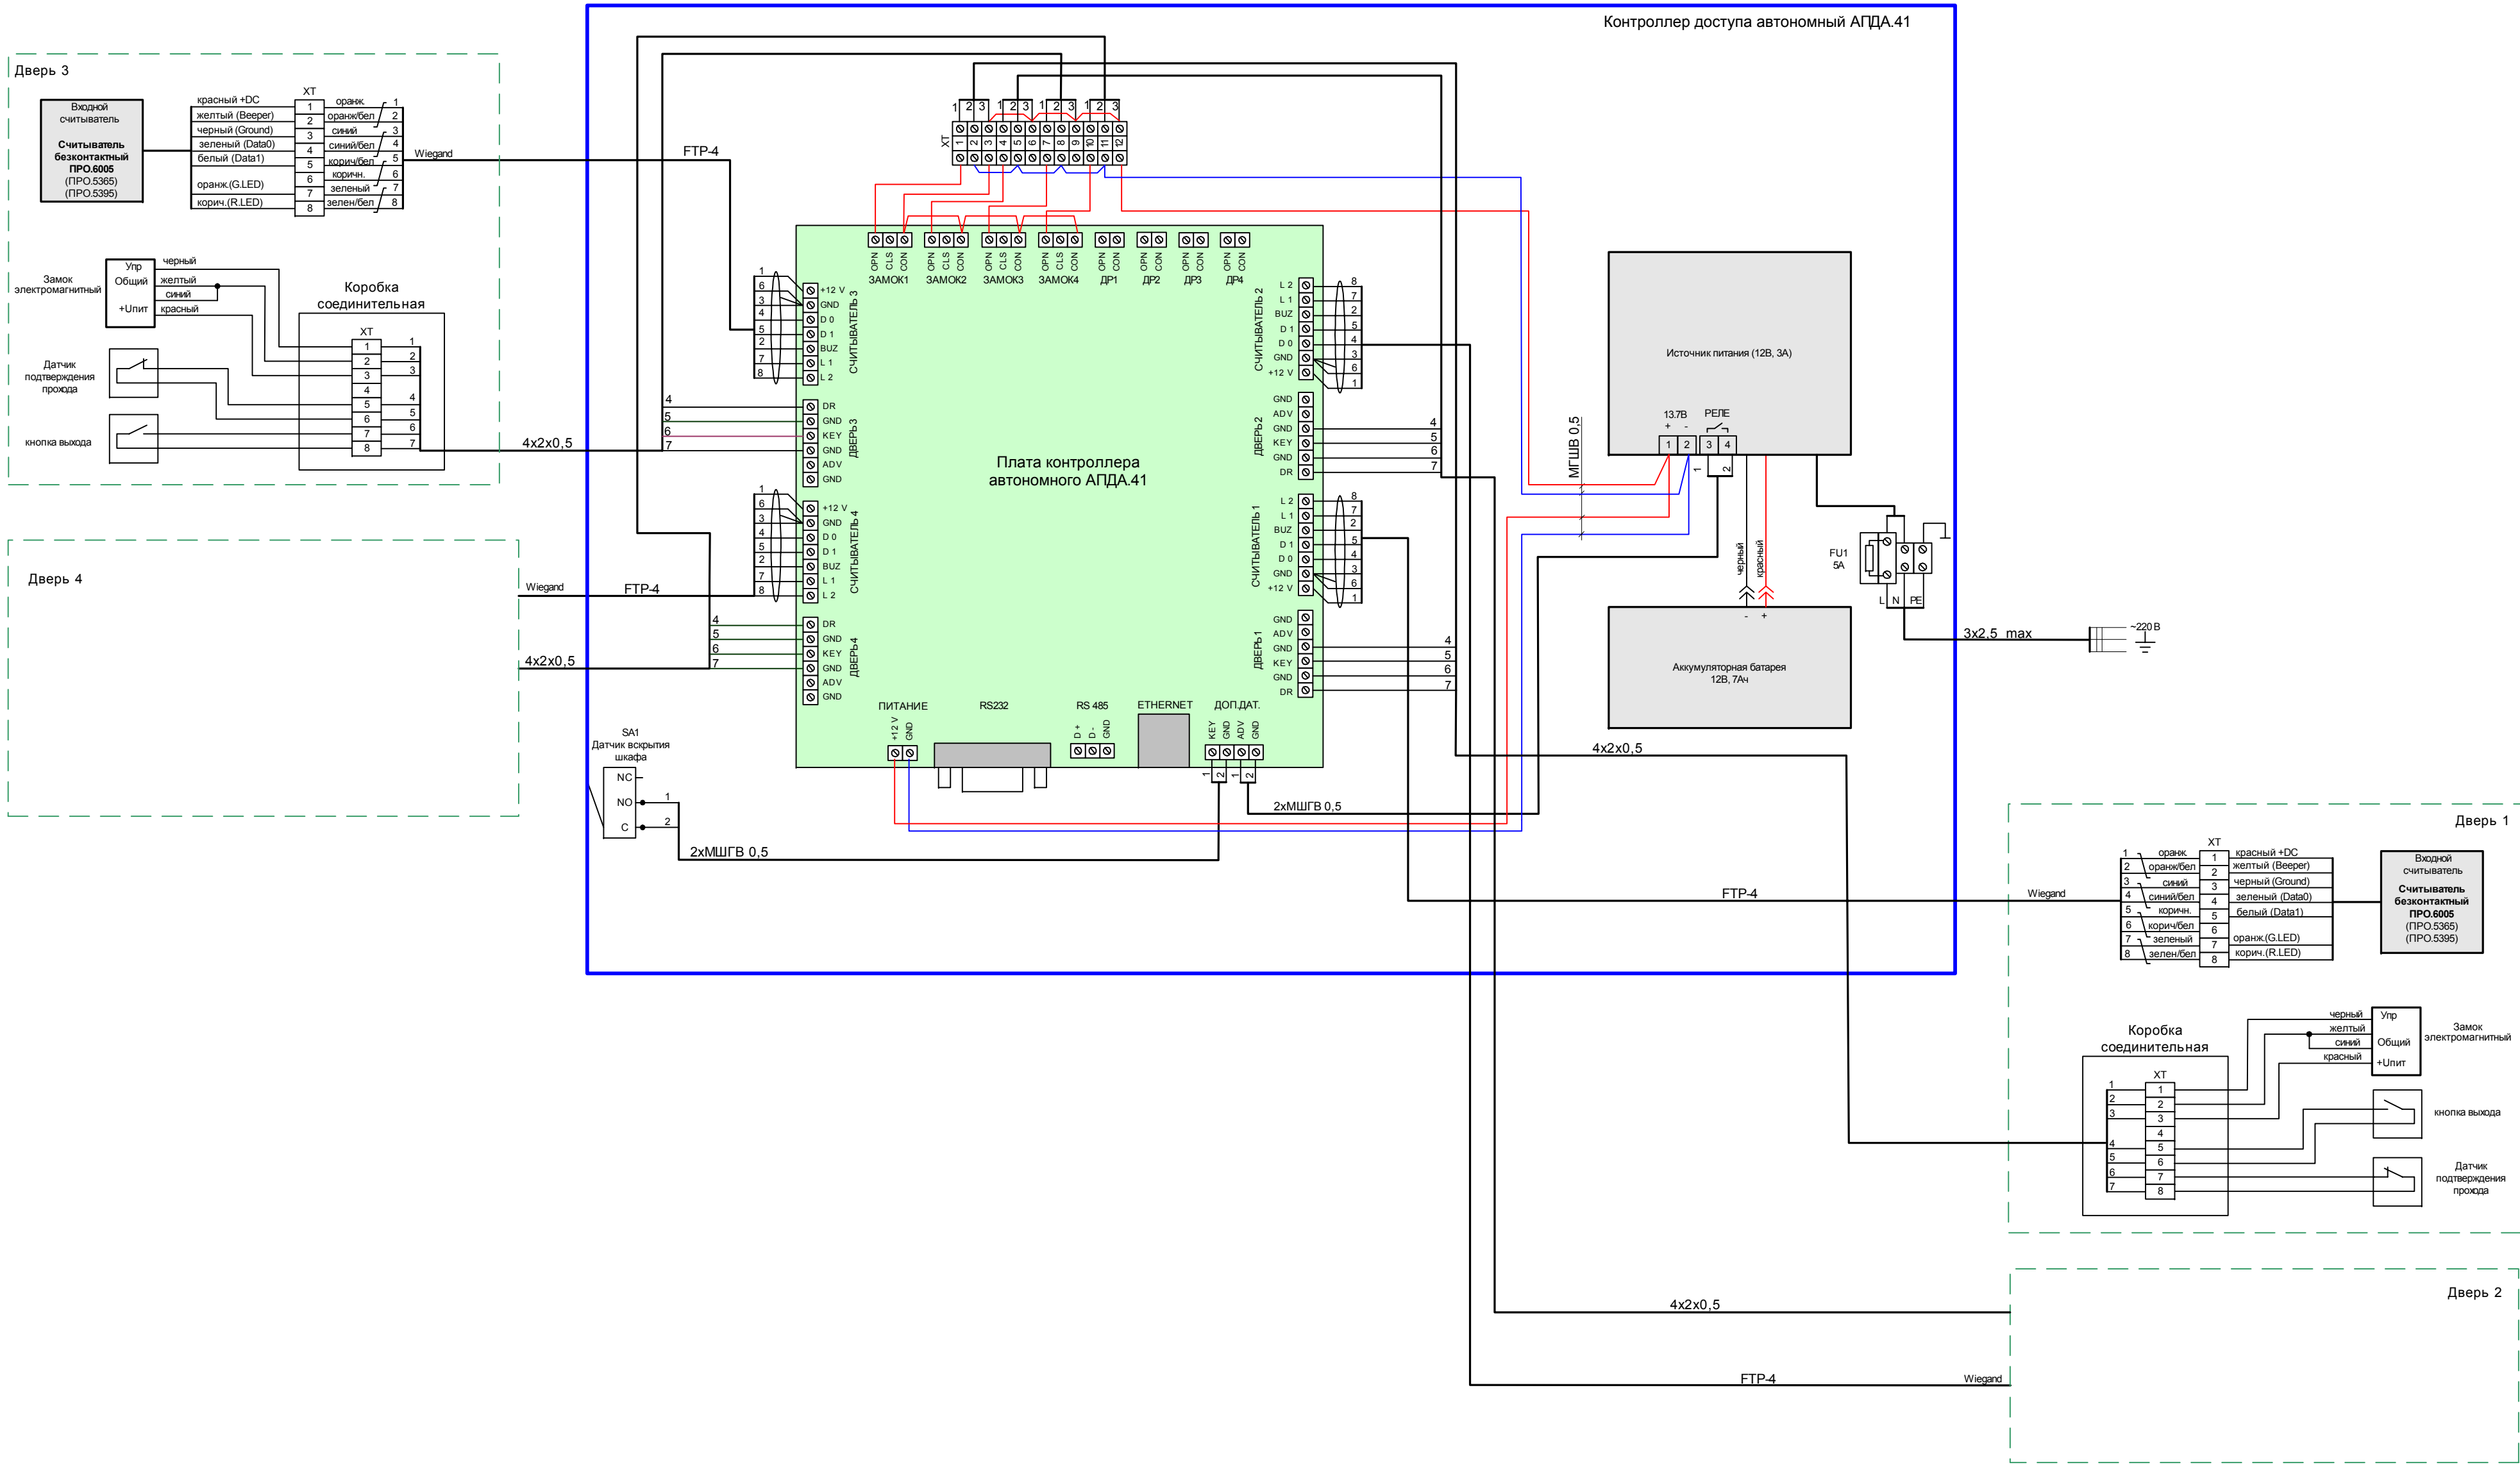


1. Подключение турникетов, шлагбаумов, шлюзовых кабин к контроллеру АПДА.41 показано на листе 5.
2. Варианты подключения замков к контроллеру АПДА.41 показаны на листе 7

					АП.305.00.00 35										
1	Изм	АП. 696-05			Система контроля доступа и административного мониторинга TEMPO REALE	Лит.			Масса		Масштаб				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата											
Разраб.	Николаев														
Пров.	Паршиков														
Т.контр.															
Гл. констр.	Аюлов				Схема электрическая подключения	Лист 1			Листов 8						
Н.контр.	Плакидина				НПП "Альфа-Прибор"										
Уте.	Лысый														


Контроль входа и выхода по считывателям до 2-х дверей

Контроллер доступа автономный АПДА.41

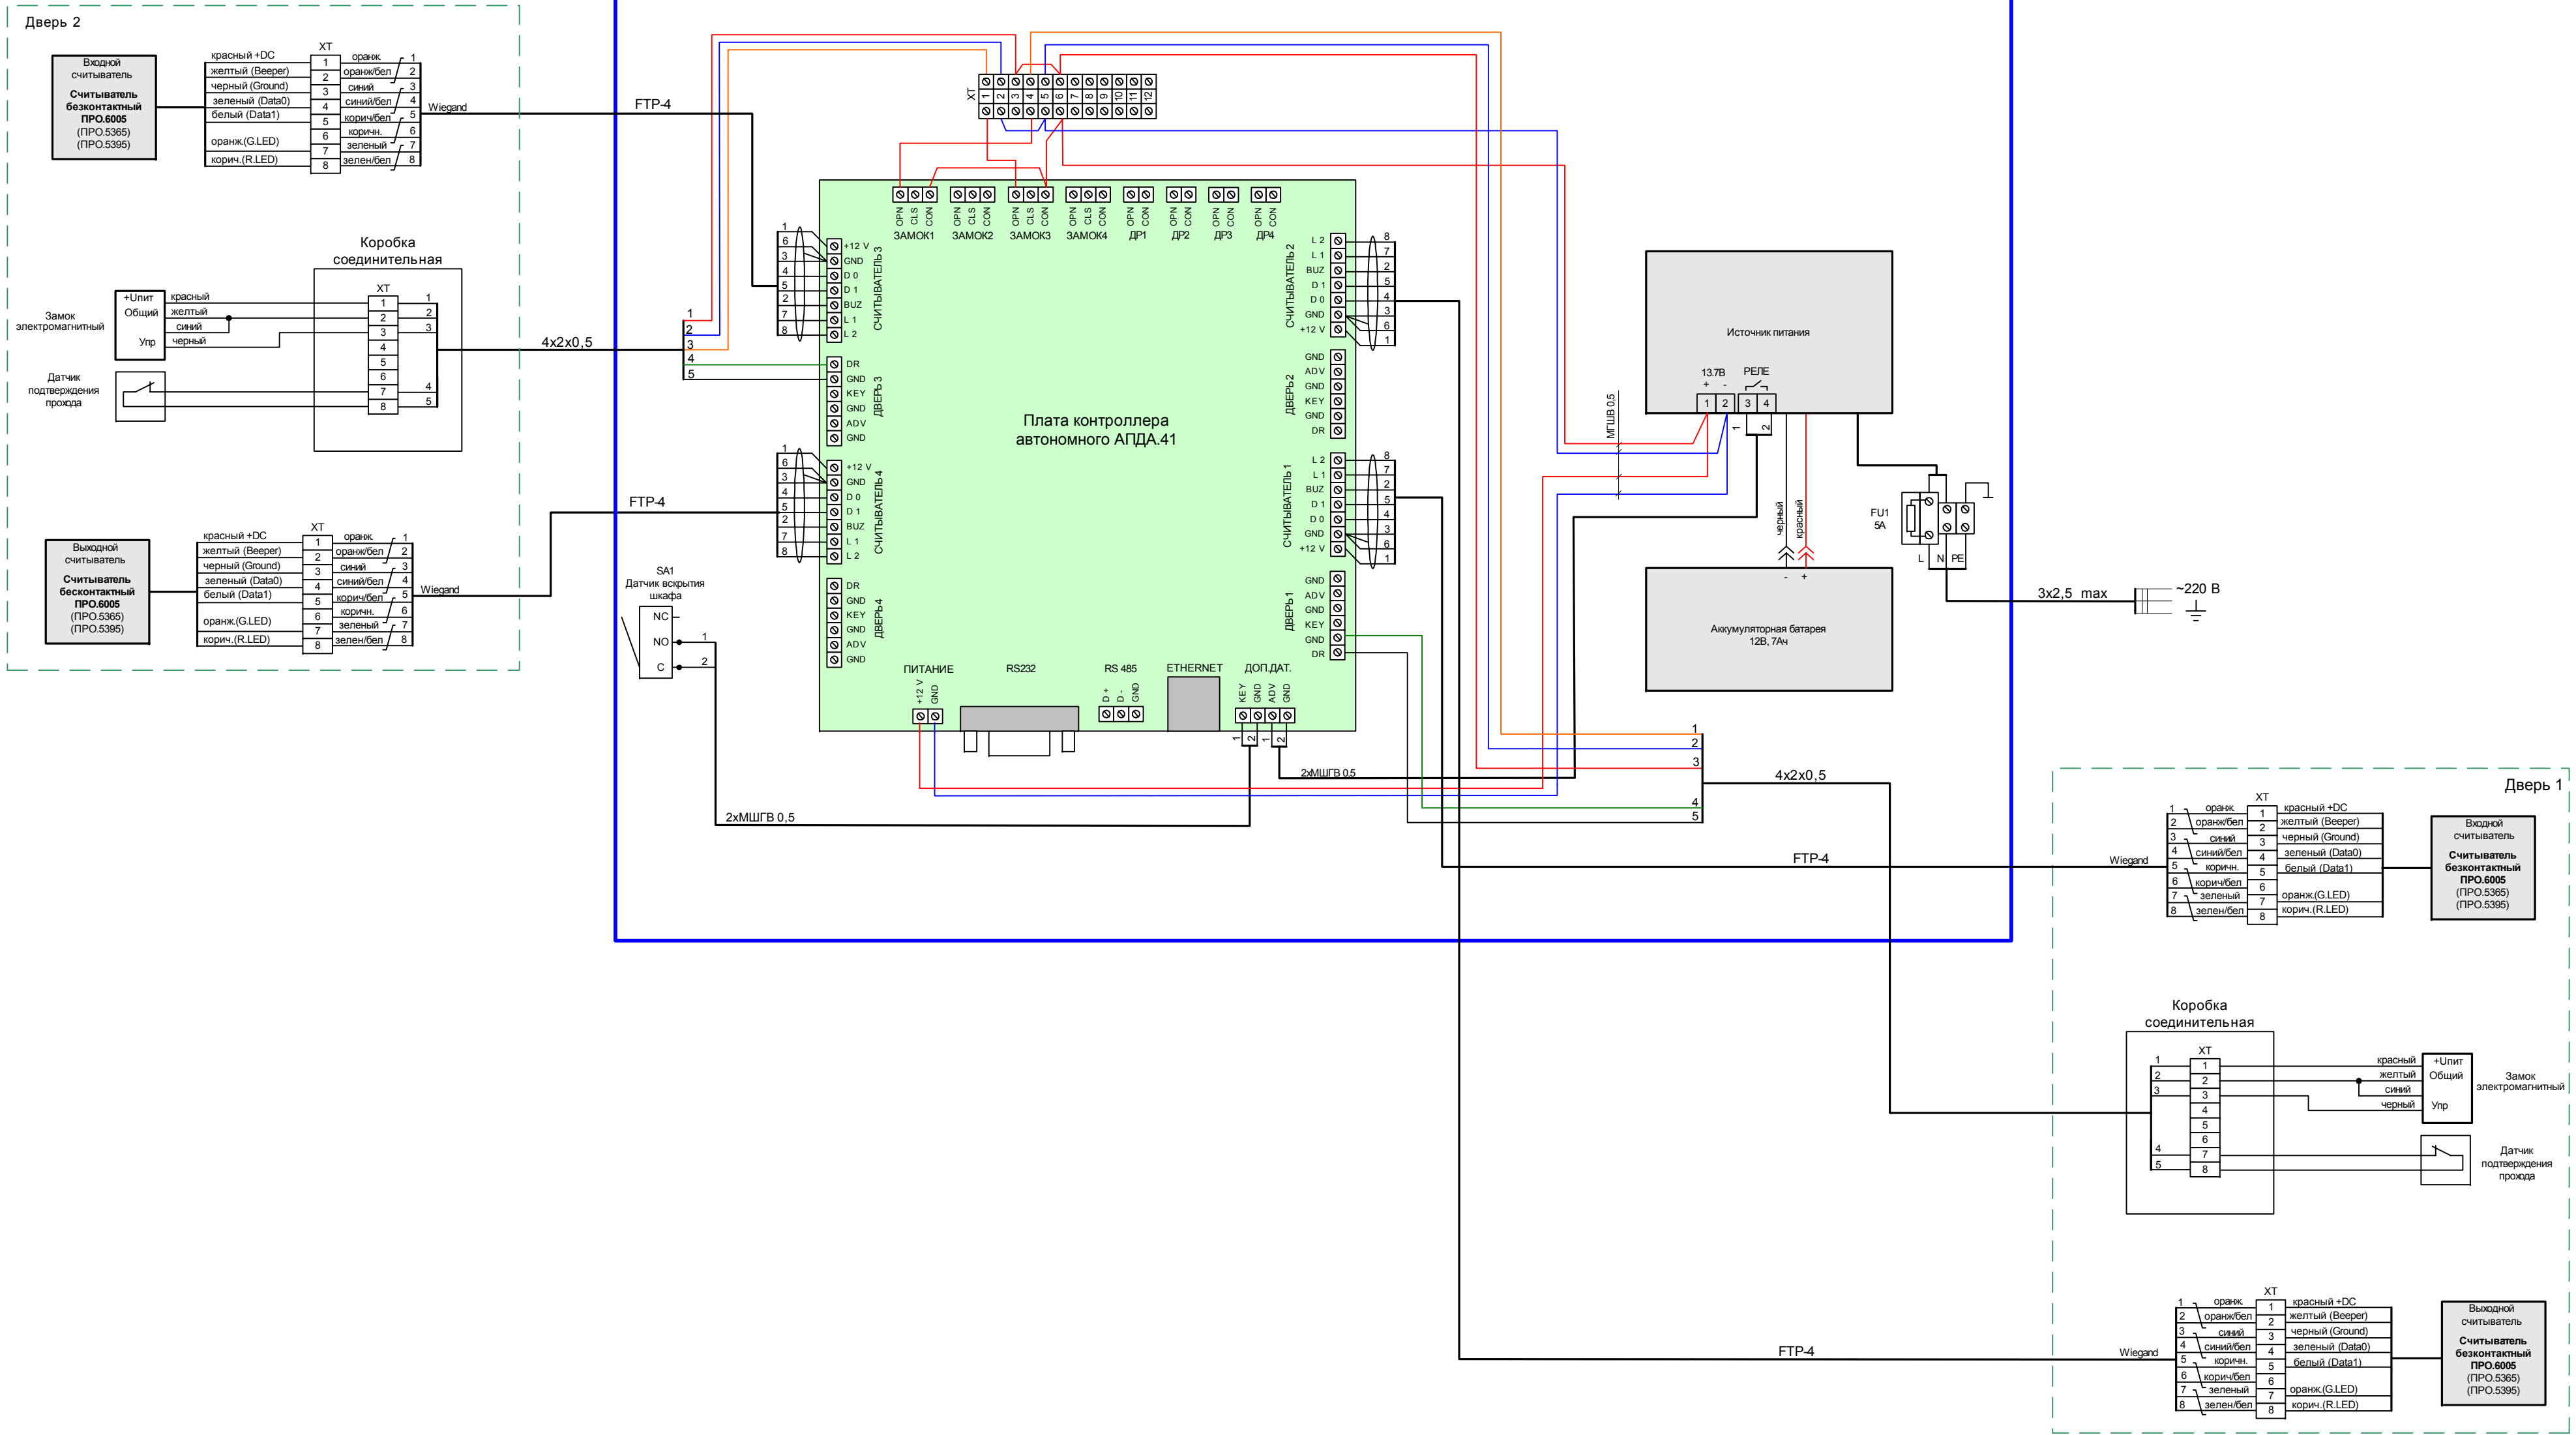

Монтаж вилки RJ-45 на кабель


Конт.	цвет провода
1	зелен/бел
2	зеленый
3	оранж/бел
4	синий
5	синий/бел
6	оранж
7	корич/бел
8	коричневый



Контроллер доступа автономный АПДА.41



Организация одного архитектурного шлюза
(Контроль подтверждения по дополнительному считывателю внутри шлюза)

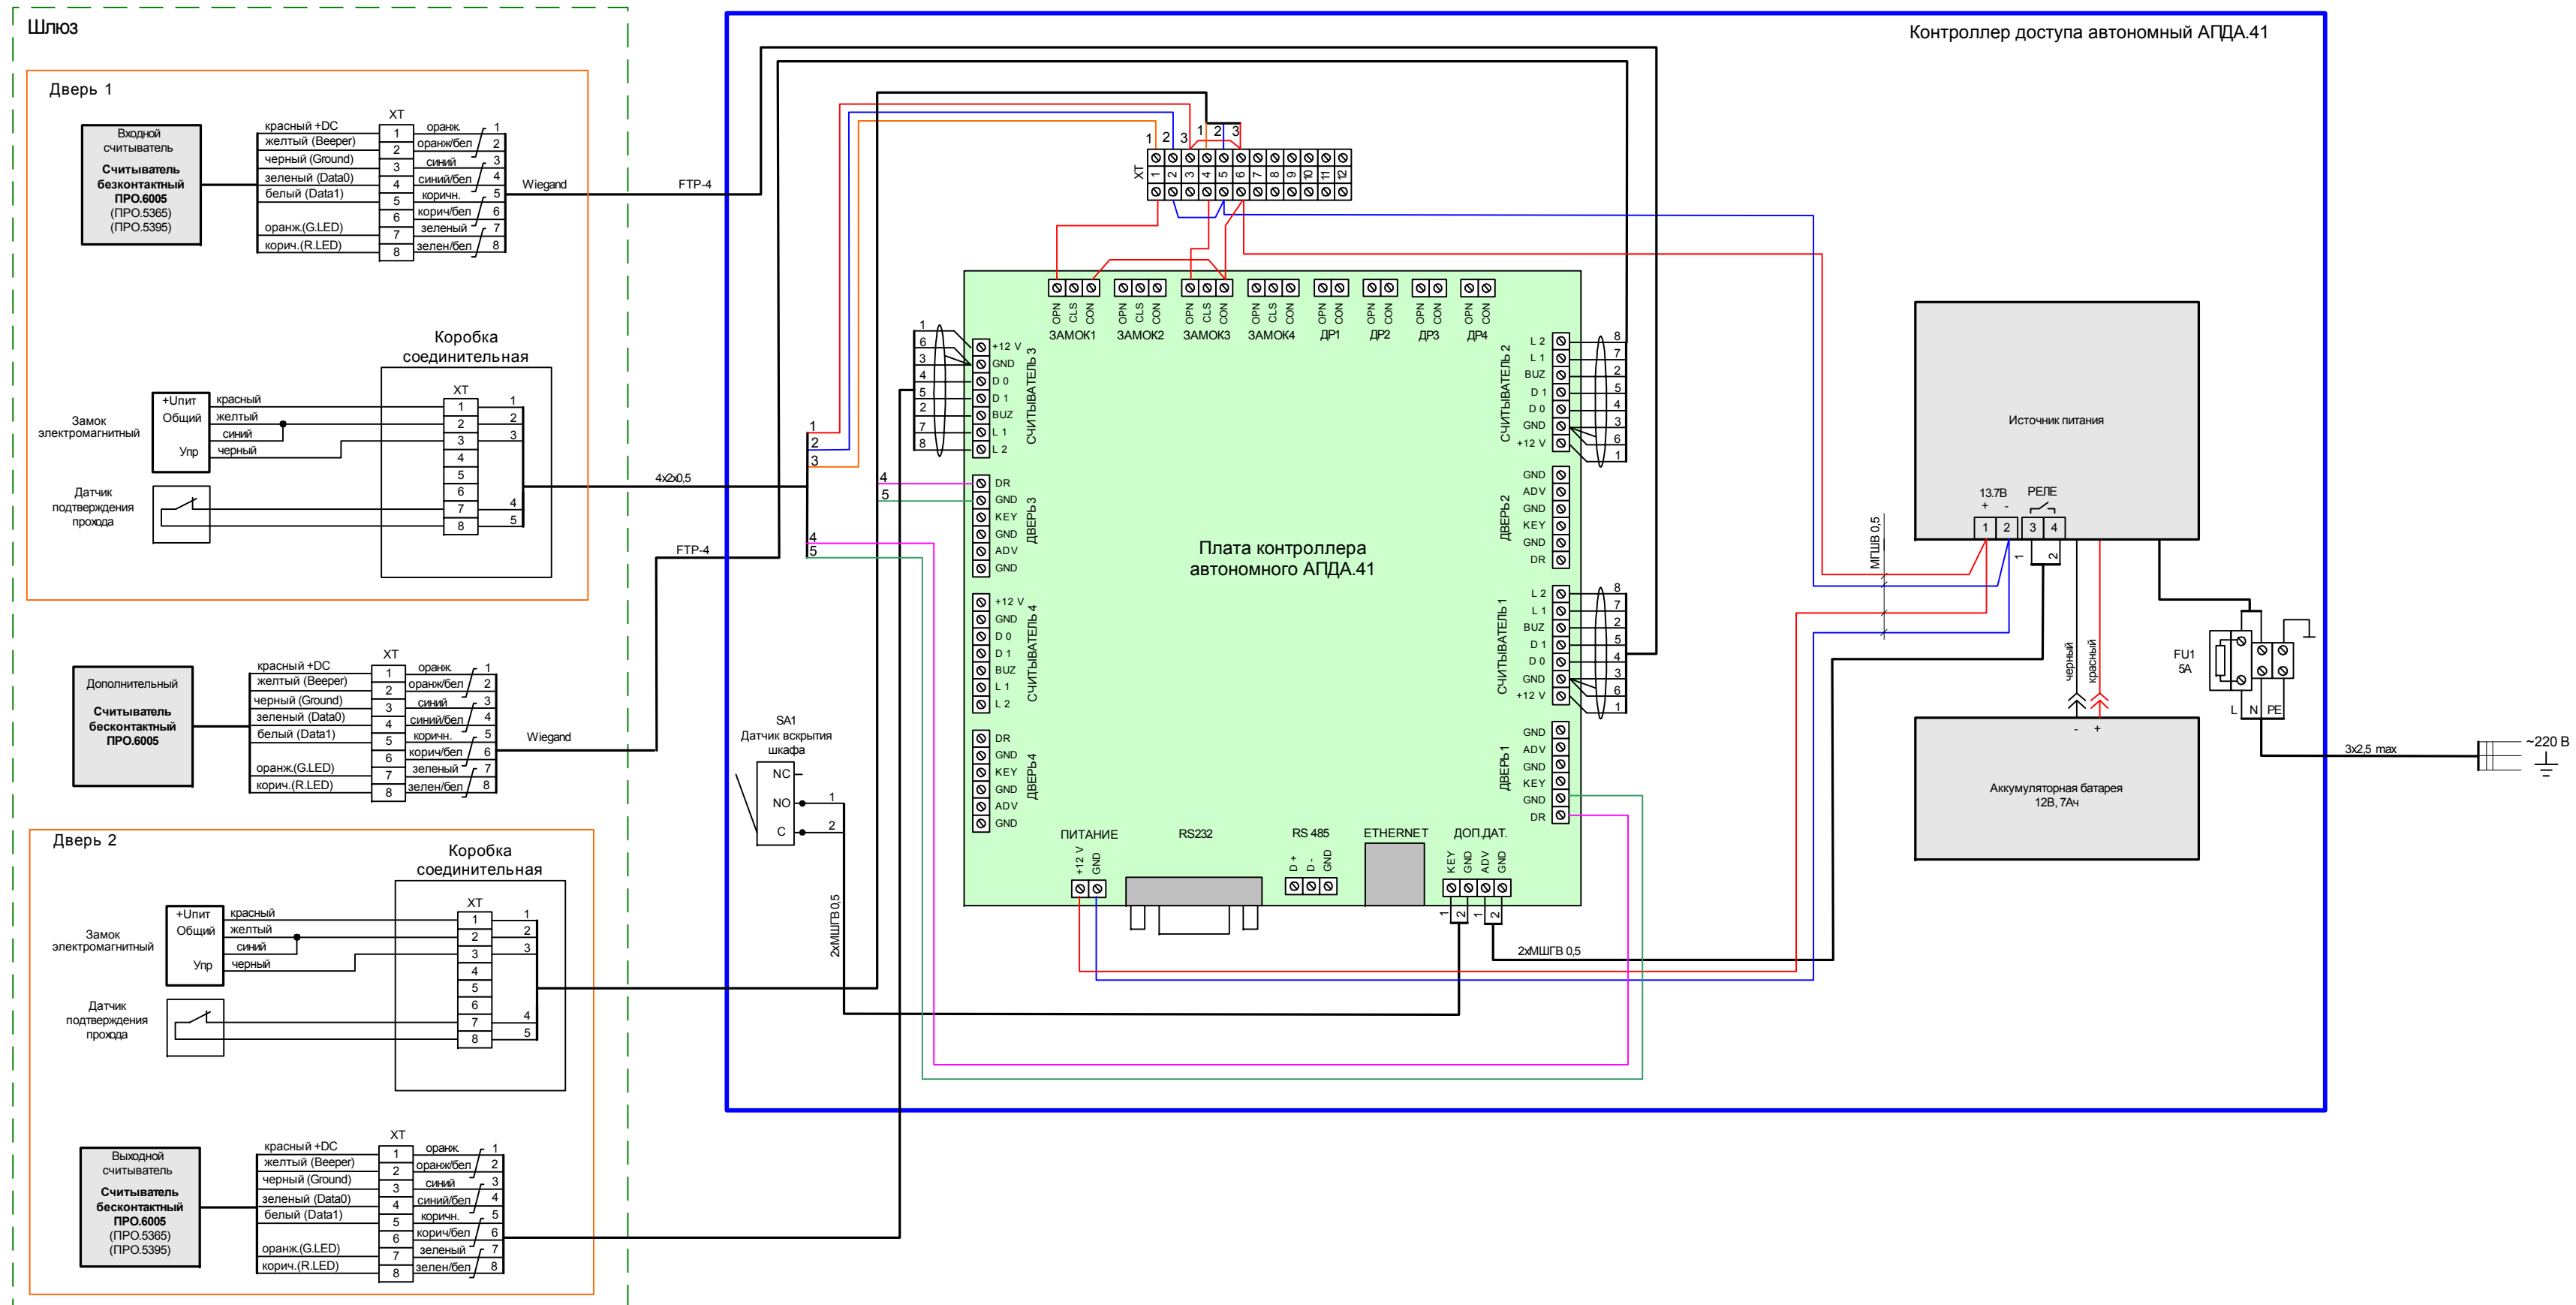

Монтаж вилки RJ-45 на кабель

Конт.	цвет провода
1	зелен/бел
2	зеленый
3	оранж/бел
4	синий
5	синий/бел
6	оранж
7	корич/бел
8	коричневый




Схема подключения турникетов,шлагбаумов, к контроллеру АПДА.41
(Контроль входа и выхода по считывателю)

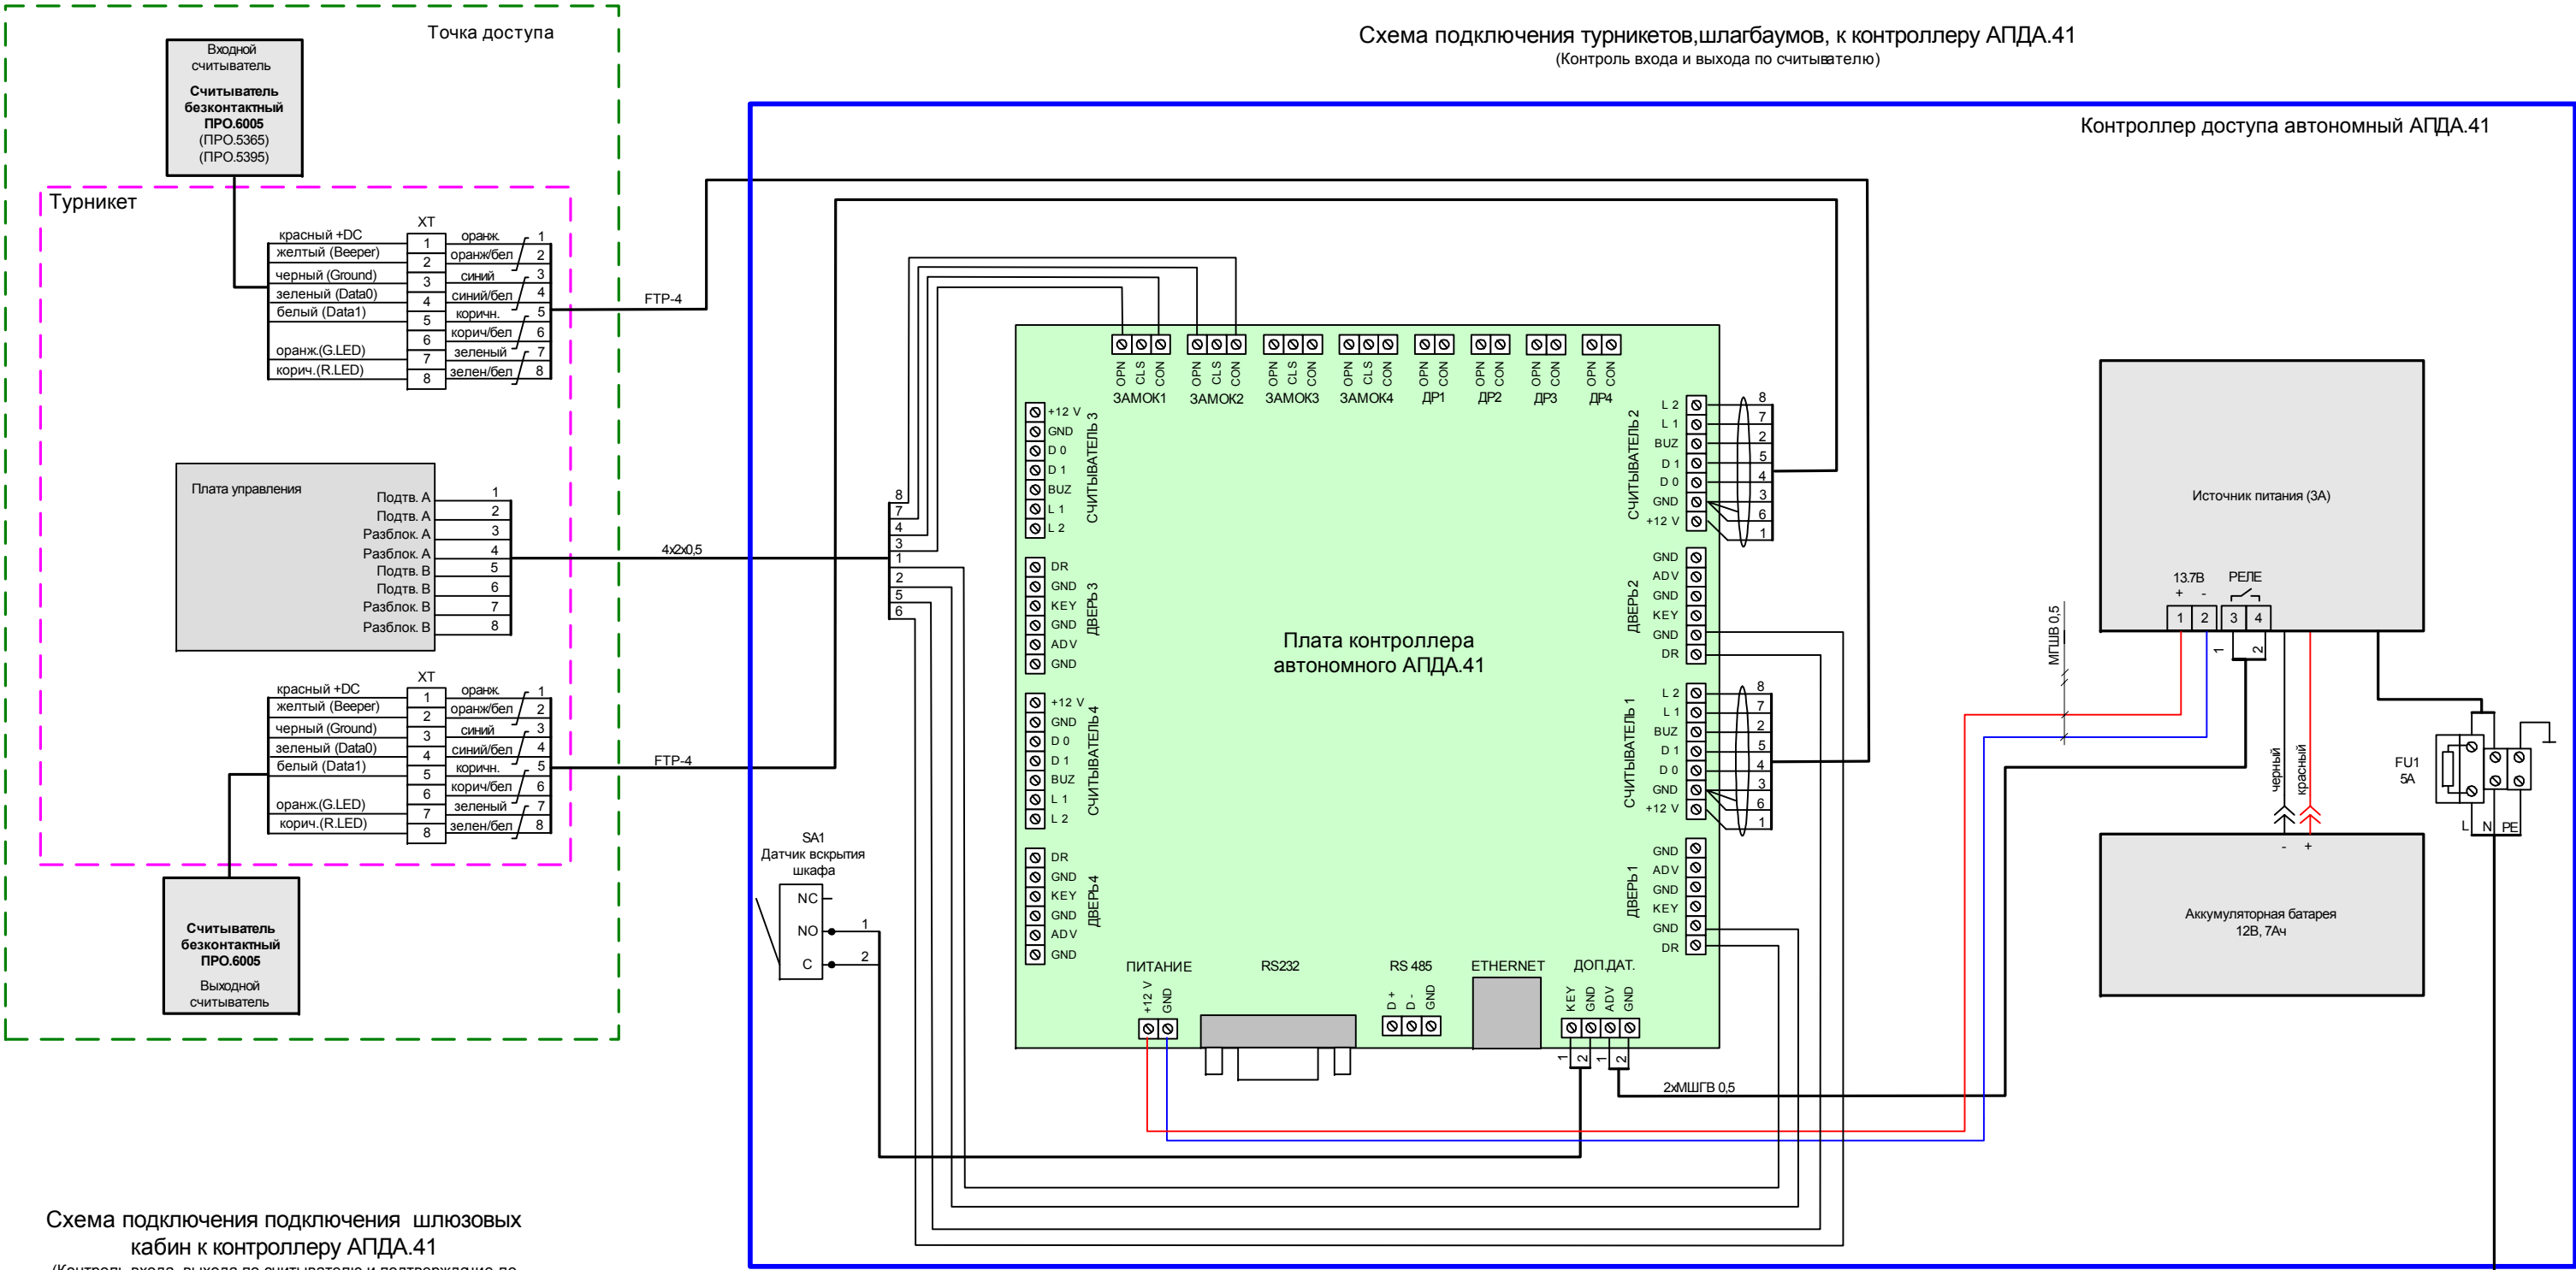


Схема подключения подключения шлюзовых кабин к контроллеру АПДА.41
(Контроль входа, выхода по считывателю и подтверждение по дополнительному считывателю внутри шлюзовой кабины)



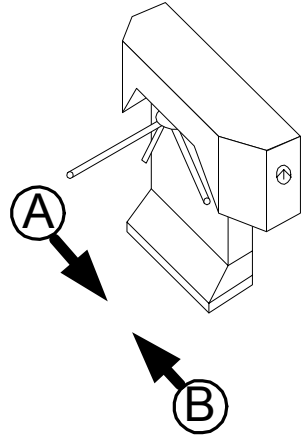


Схема подключения турникетов, к контроллеру

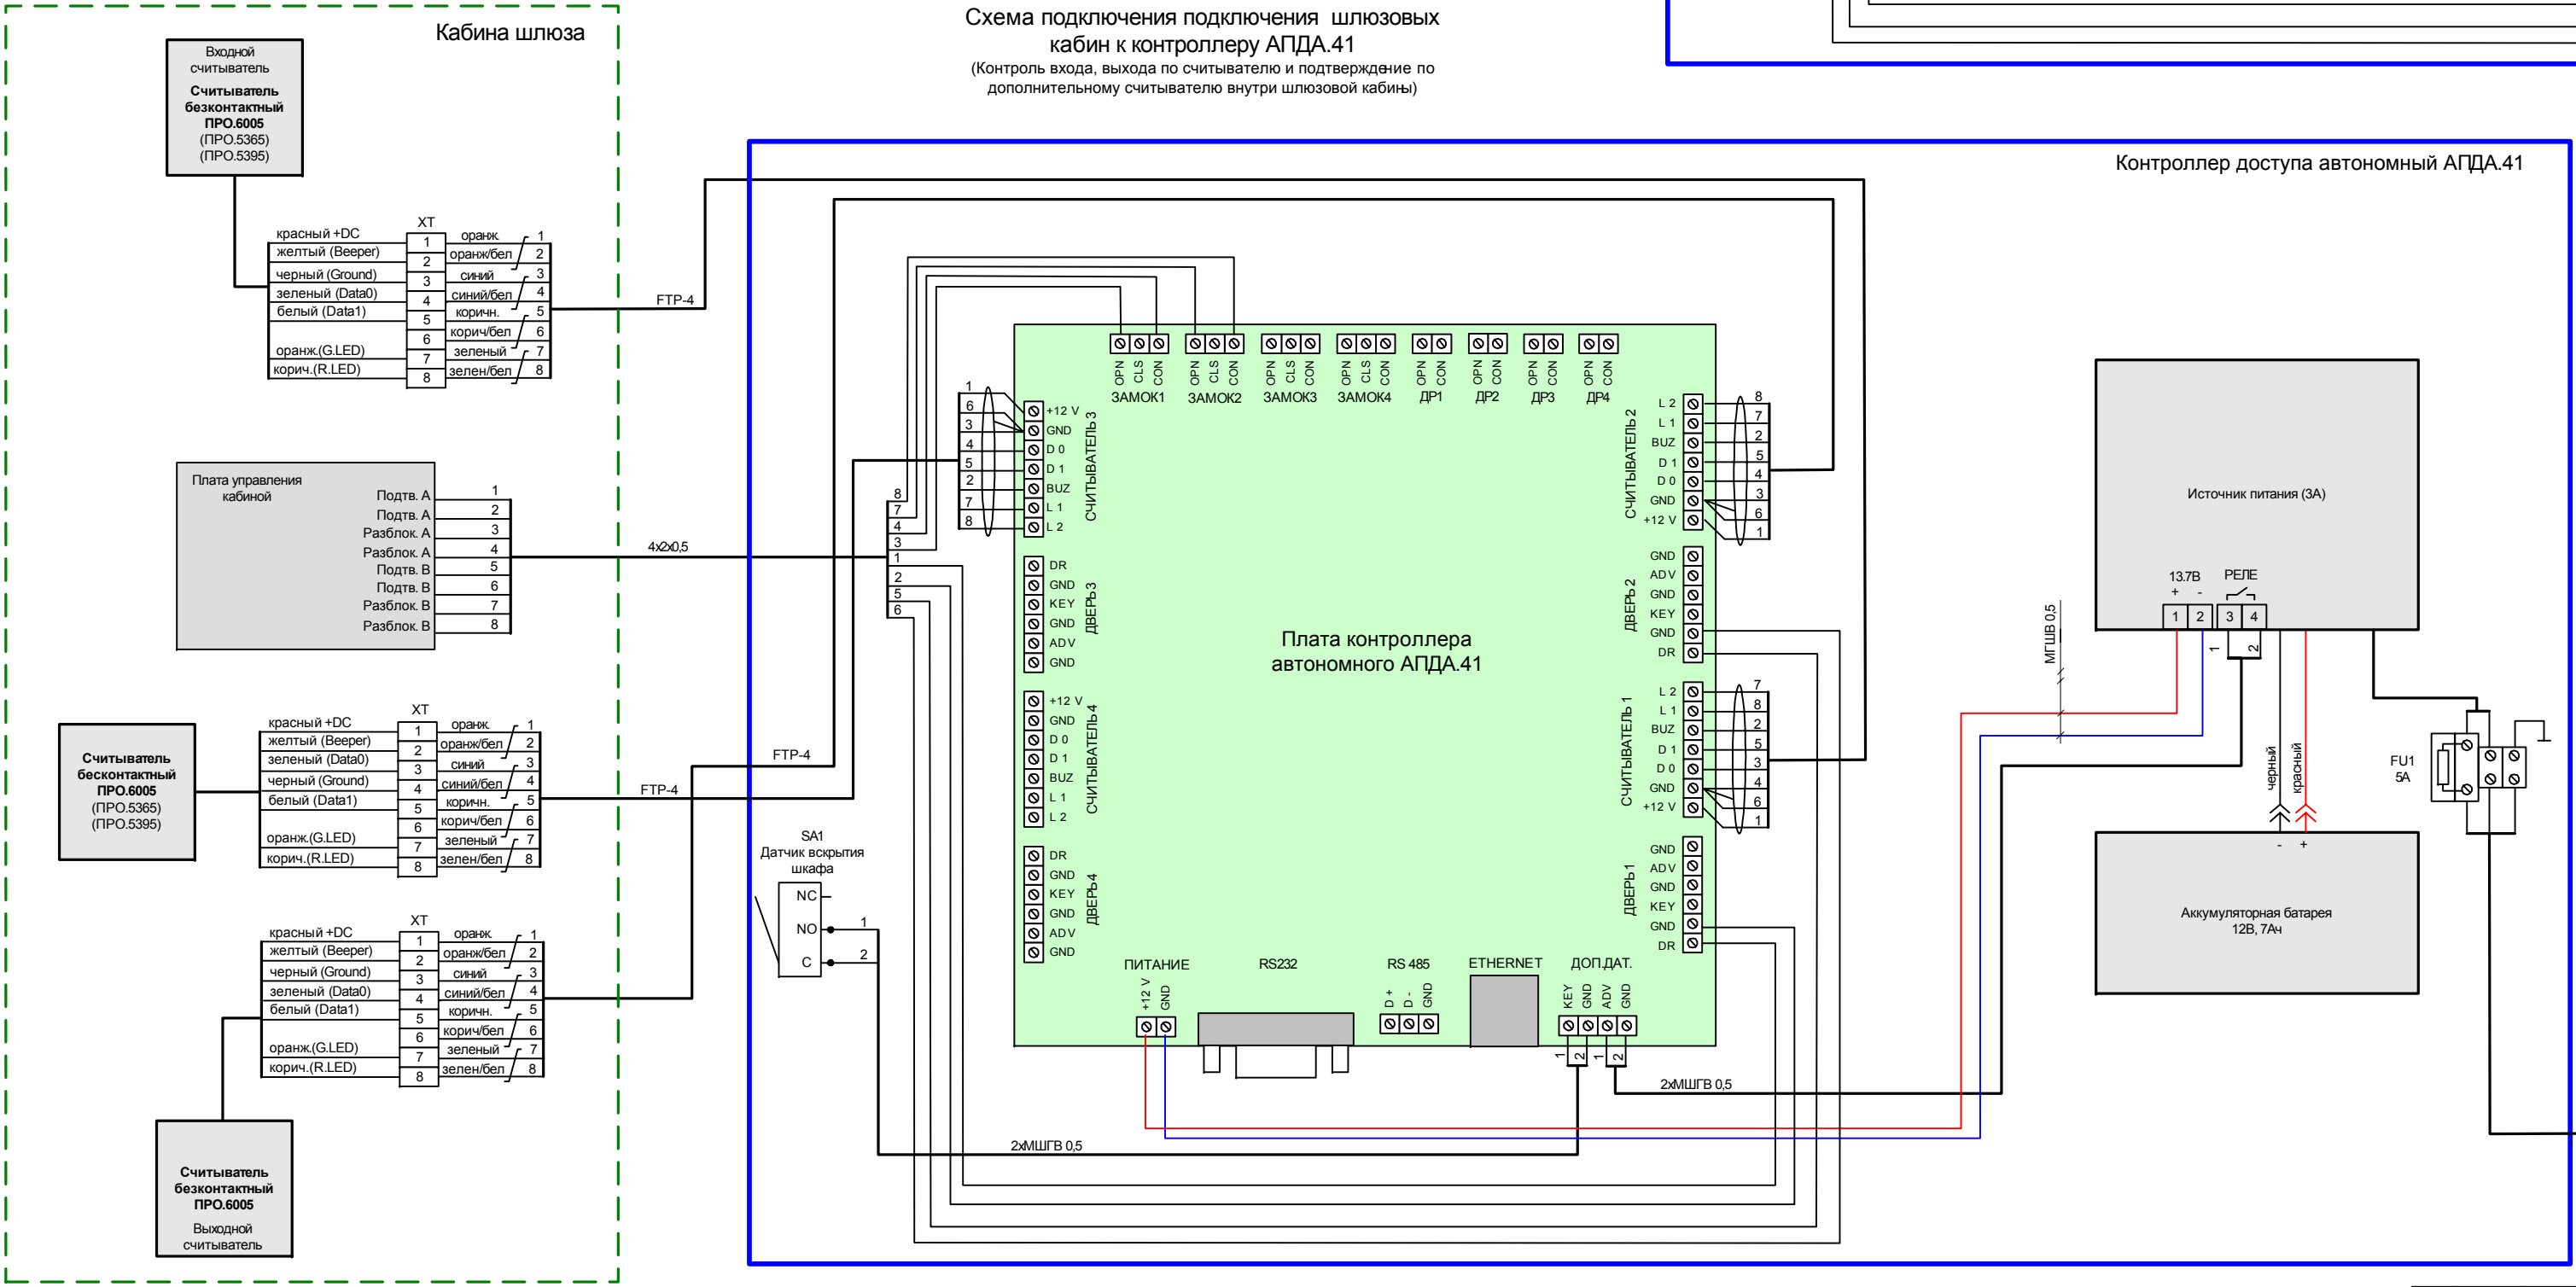

Варианты подключения замков к контроллеру АПДА.41.

Схема подключения электромагнитного замка к контроллеру АПДА.41.
(Управление замком +12В)

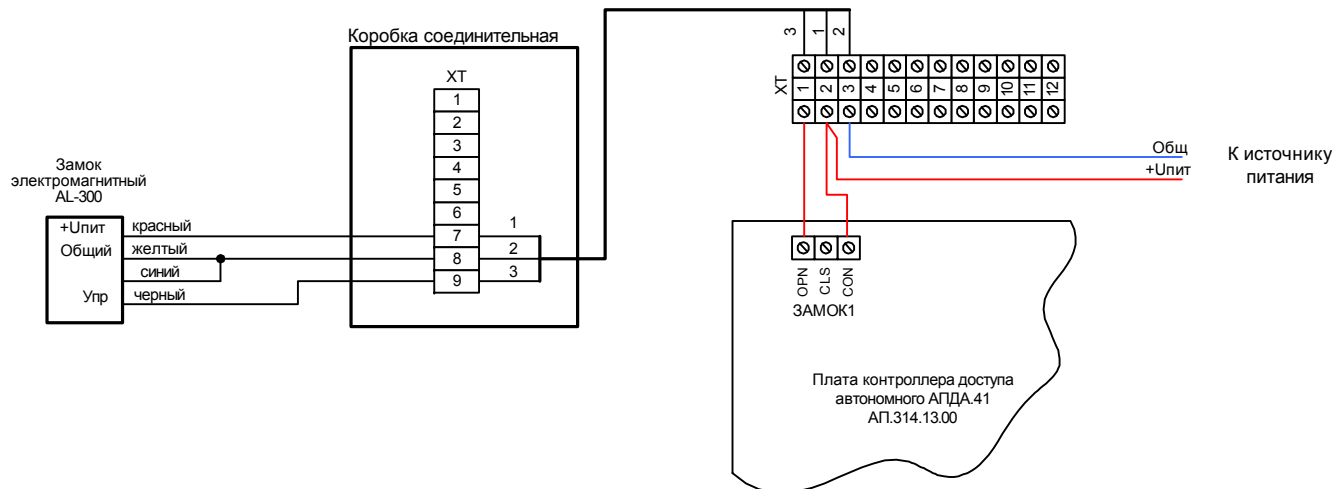


Схема подключения электромагнитного замка к контроллеру АПДА.41.
(Управление замком -12В)

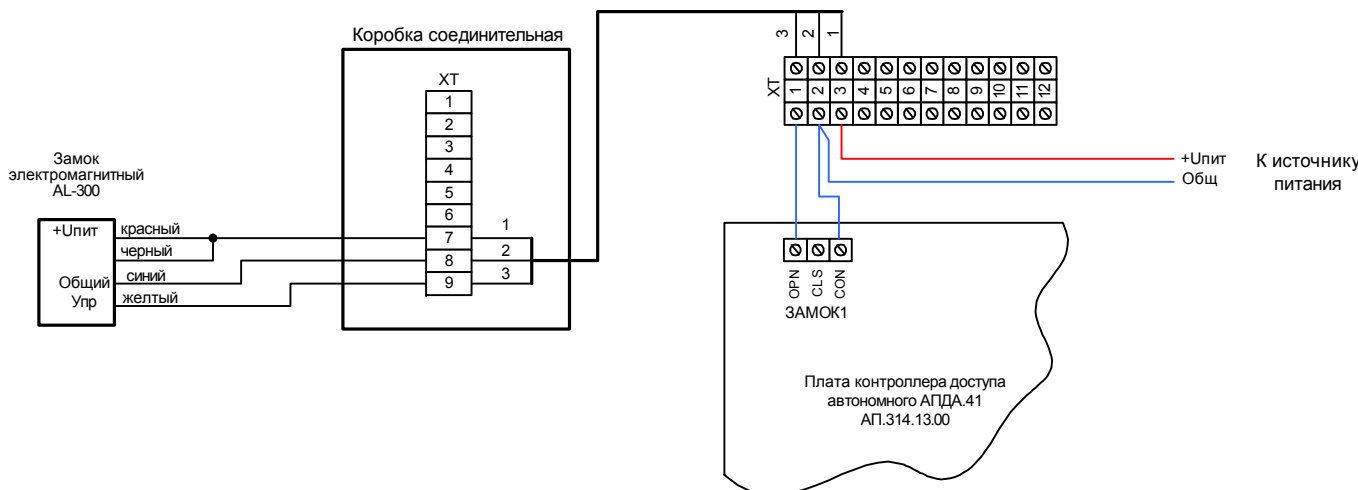


Схема подключения электромеханического замка, с
внешним источником питания

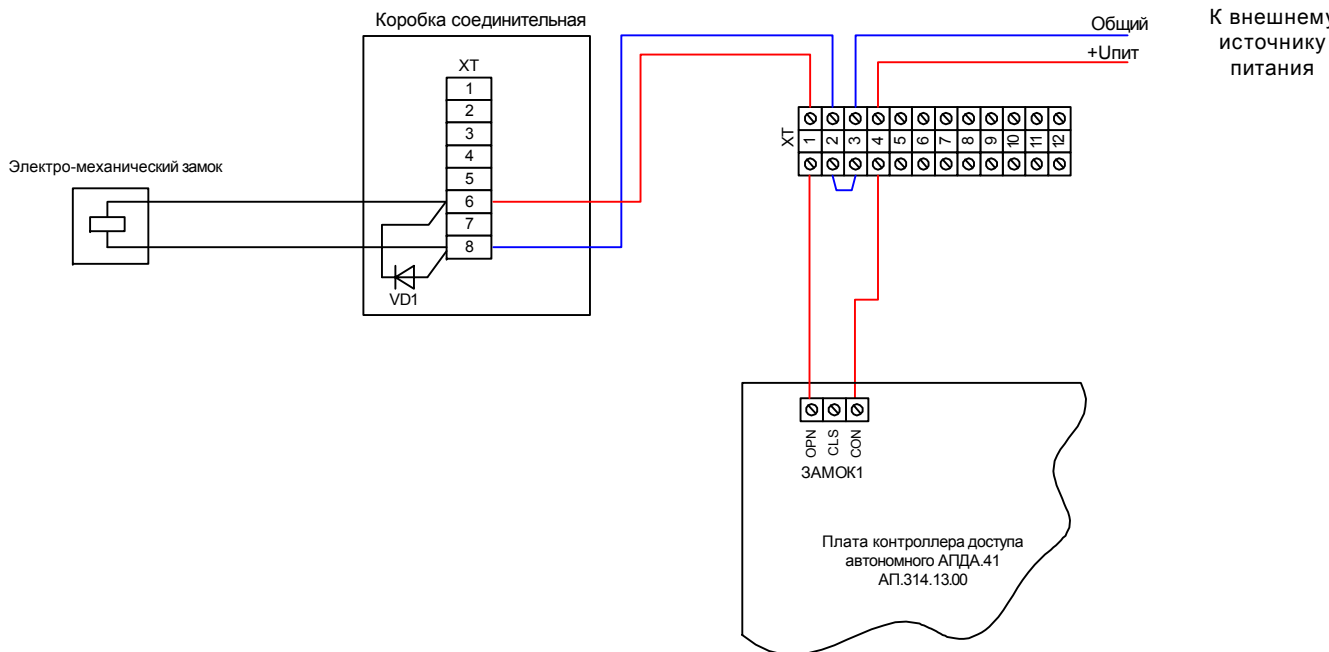


Схема подключения электромеханического замка,
через RC цепочку

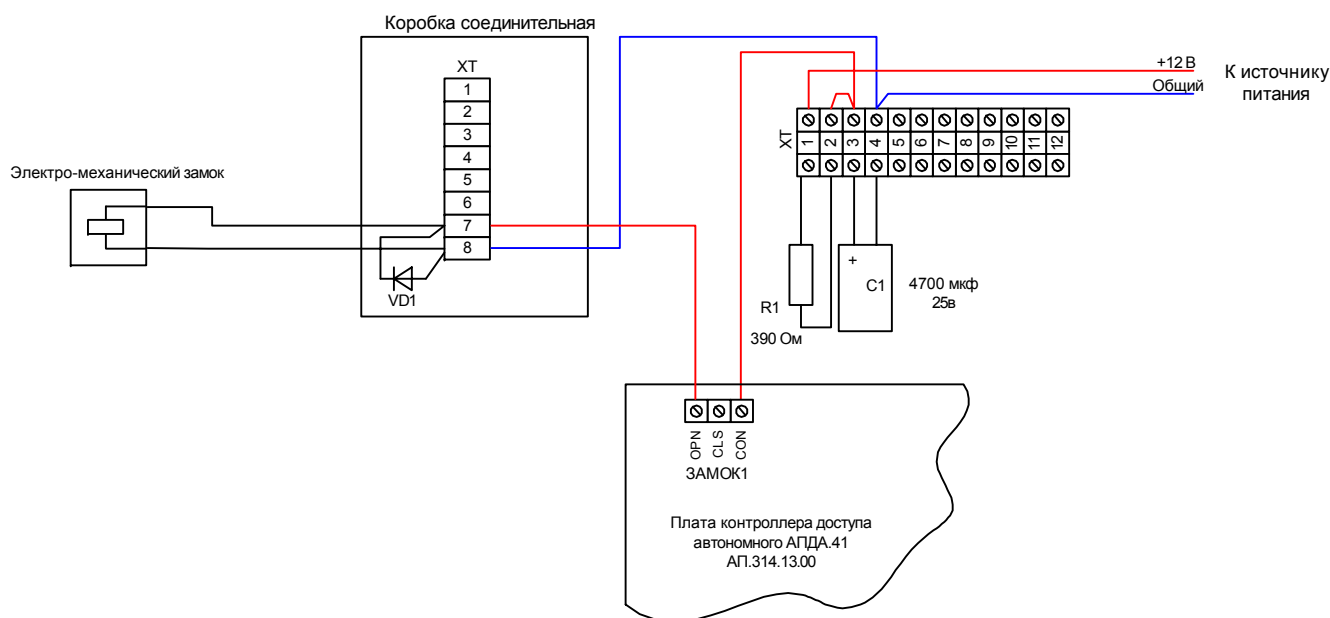


Схема подключения контроллера АПДА.41 к компьютеру.

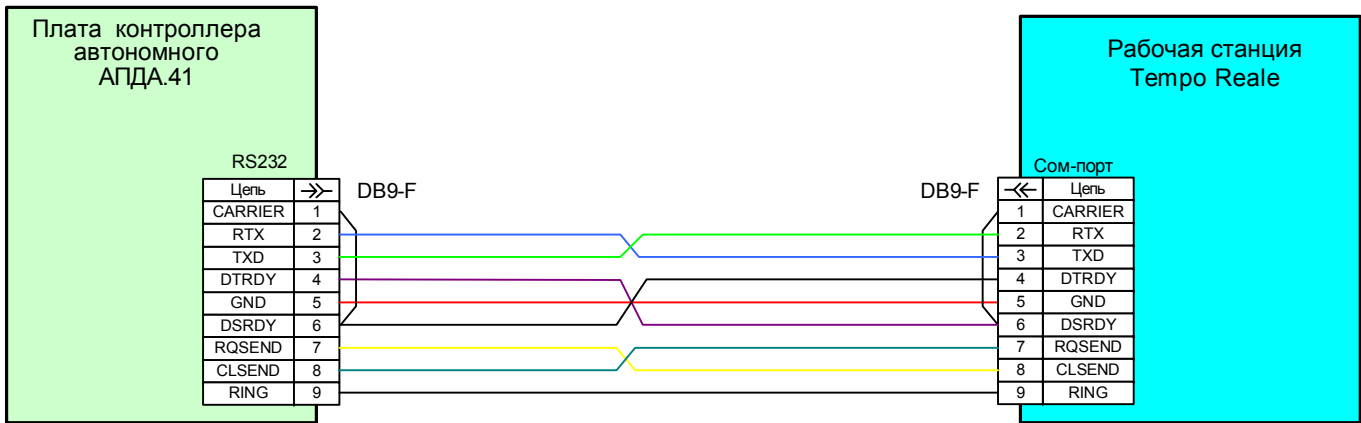


Схема подключения контроллера АПДА.41 к компьютеру по 485 интерфейсу.

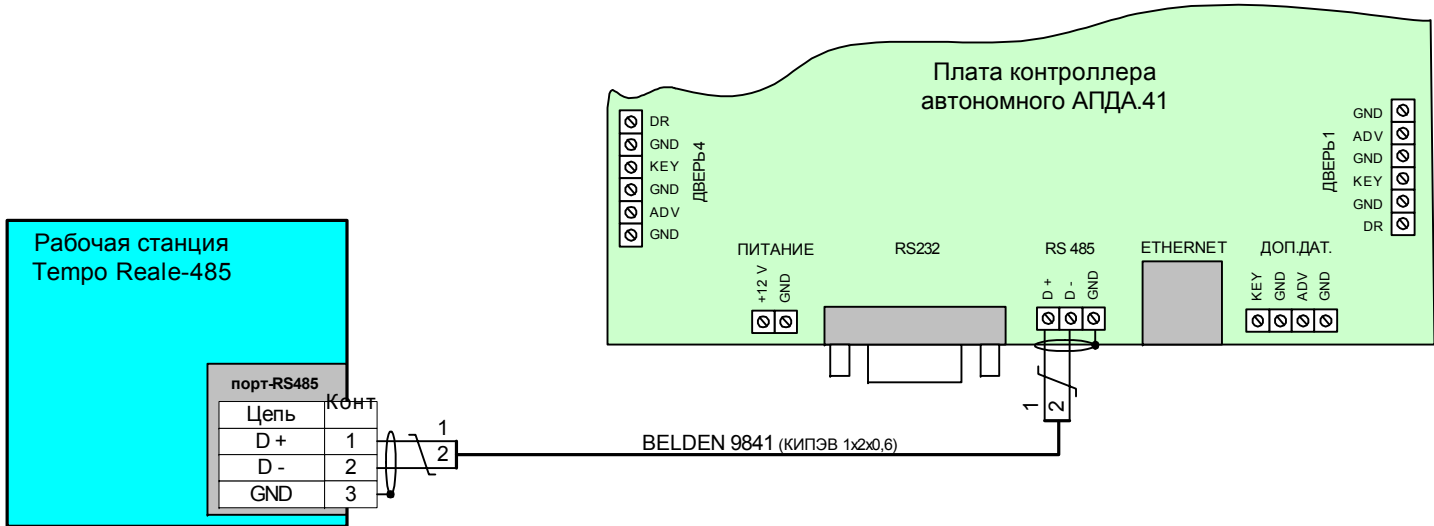


Схема подключения контроллера АПДА.41 к компьютеру по интерфейсу RS-232.

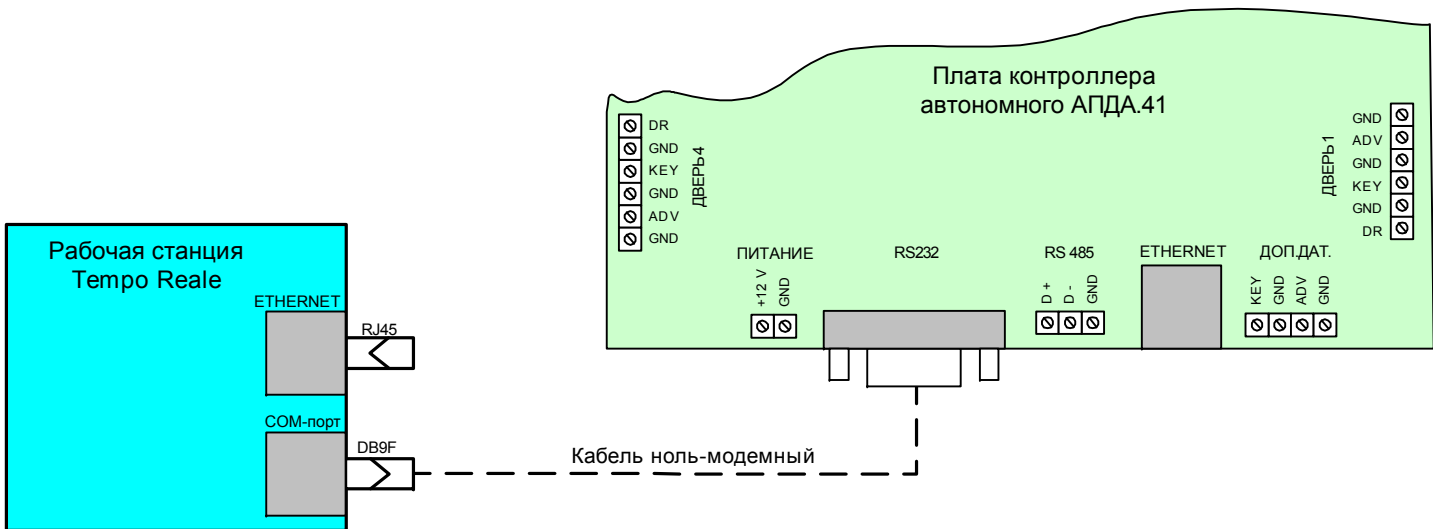


Схема подключения контроллера АПДА.41 к сетевому коммутатору.

